



40V BRUSHLESS UPRIGHT WITH TOOLS

USER MANUAL

IMPORTANT: Read carefully before assembly and use. This product is intended for Commercial Use Only. If used in a household warranty is void.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS SAVE THESE INSTRUCTIONS!

READ ALL SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.

WARNING: WHEN USING AN ELECTRICAL PRODUCTS, BASIC PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED TO AVOID ELECTRIC SHOCK, FIRE, AND/OR SERIOUS INJURY, INCLUDING THE FOLLOWING:

- Fully assemble before operating.
- Do not use the unit, store or charge battery outdoors or on wet surfaces. Do not allow charger to get wet.
- The charger is for indoor use only. Be sure to always keep the battery and charger in a dry place.
- Do not allow to be used as a toy. Not intended for use by children age 12 and under. Close supervision is necessary when used near children. To avoid injury or damage, keep children away from product, and do not allow children to place fingers or other objects into any openings.
- Use only as described in this manual. Use only Hoover Commercial's recommended attachments and products.
- Do not use charger with damaged cord or plug. If appliance or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at 1-800-944-9200 prior to continuing use.
- Do not pull or carry charger by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not place product on cord. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug charger by pulling on cord. To

unplug charger, grasp the plug, not the cord.

- Do not handle charger — including charger plug and charger terminals, or appliance — with wet hands.
- Do not incinerate the charger, battery, or appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
- Do not put any object into ventilation openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Contain long hair. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts. Loose clothing, jewelry, or long hair can be caught in internal moving parts.
- Use extra care when cleaning on stairs. To avoid personal injury or damage, and to prevent the cleaner from falling, always place cleaner at bottom of stairs or on floor. Do not place cleaner on stairs or furniture, as it may result in injury or damage.
- This product includes rechargeable lithium-ion batteries. Do not expose batteries to high temperatures, as they may catch fire and/or explode.
- Do not expose battery to crushing, incineration or similar actions.
- Do not dispose of battery in a fire or trash compactor. See battery disposal section for directions.
- Do not attempt to disassemble battery.
- Unplug the charger from the outlet before any routine cleaning or maintenance.



- Leaks from battery cells can occur under extreme conditions. If any liquid gets on the skin wash quickly with soap and water. If any liquid gets into the eyes, do not rub eyes, immediately flush them with clean water continuously for a minimum of 15 minutes. Seek medical attention immediately.
- Recharge only with the charger supplied by Hoover Commercial to recharge. A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of injury and fire when used with another battery pack.
- Use only the battery supplied by Hoover Commercial. Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- Do not touch or insert objects into battery pack or charger terminals.
- Do not attempt to short circuit the battery or charger terminals.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or fine wood sandings, or use in areas where they may be present.
- NEVER vacuum materials that are burning or smoking, such as hot coals, cigarette butts, matches, or hot ashes etc.
- Do not use without Filter Dust Bag in place.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to battery pack, picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch or energizing appliance that has the switch on invites accidents.
- Always remove the battery pack from the appliance before making any adjustments, changing accessories, storing product, cleaning or when not in use. Removing battery pack will prevent accidental starting that could cause serious personal injury.
- When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws, or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another. Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- Do not charge battery in a damp or wet location. Do not use, store, or charge battery packs or products in locations where the temperature is less than 50°F or more than 100°F. Do not store outside or in vehicles.
- Disconnect the battery pack before making any adjustments, changing accessories or storing product. Such preventative measure reduce the risk of starting the product accidentally.
- Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- During charging, the pack and ambient temperature should be between 41° to 86°F (5° and 30°C).
- Do not charge battery in a damp or wet location. Do not use, store, or charge battery packs or products in locations where the temperature is less than 50°F or more than 100°F. Do not store outside or in vehicles.
- Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not expose battery pack or appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 265°F (130°C) may cause explosion.
- Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack except as indicated in the instructions for use and care.
- Brushroll may suddenly restart – turn power switch off and remove battery before cleaning or servicing.

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE:

- Avoid picking up hard, sharp objects with this product, as they may cause damage.
- Store appropriately indoors in a dry place.
- Do not expose machine to freezing temperatures.
- Do not use sharp objects to clean out hose as they can cause damage.
- Do not allow nozzle with brush roll running to sit in one location for an extended period of time, as damage to floor can result.

**HAVE A
QUESTION?**
HOOVER® HAS THE ANSWER!



START WITH
HOOVER.COM/HELP

**DO NOT
RETURN TO STORE**

Start with 24/7
resources like these:

**FAQs
HOW-TO VIDEOS
TROUBLESHOOTING
VIDEOS**

**Contact HOOVER
Get support now
chat with us!
Everyday 8am - 8pm EST**

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY: NEVER EXPOSE YOUR BATTERY PACK, VACUUM CLEANER, OR CHARGER TO WATER, MOISTURE, OR FLUIDS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO CORROSIVE OR CONDUCTIVE FLUIDS, OR ALLOW FLUIDS TO FLOW INSIDE THESE ITEMS.

Corrosive or conductive fluids, such as salt water, chlorine, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit in the battery pack. If your battery pack is exposed to a corrosive or conductive fluid, do not attempt to use or charge the battery pack and immediately perform the following steps:

Wear appropriate personal protective equipment, including eye protection and rubber gloves.

Place your exposed battery pack in a large bucket, such as a 5 gallon or similar bucket, and fill the bucket with regular tap water.

Do not place more than two packs in the bucket.

Locate the bucket outdoors in an area inaccessible to children and pets and away from all buildings, garages/sheds, structures, vehicles, and combustible/flammable materials.

Leave the battery pack(s) in the bucket filled with tap water and call Customer Service at 1-888-768-2014 for additional instructions on the proper disposal of the exposed battery pack(s).

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, THE CHARGER HAS A POLARIZED PLUG (ONE BLADE IS WIDER THAN THE OTHER). THIS PLUG WILL FIT IN A POLARIZED OUTLET ONLY ONE WAY. IF THE PLUG DOES NOT FIT FULLY IN THE OUTLET, REVERSE THE PLUG. IF IT STILL DOES NOT FIT, CONTACT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO INSTALL THE PROPER OUTLET. DO NOT CHANGE THE PLUG IN ANY WAY.

BATTERY DISPOSAL WARNING: RISK OF EXPLOSION OR EXPOSURE TO TOXIC MATERIAL.

CAUTION: The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above manufacturer's maximum temperature limit (40°C/104°F), or incinerate. Replace battery with Hoover Commercial Battery only. Use of another battery may present a risk of fire or explosion. Dispose of used battery promptly. Keep away from children. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Do not attempt to disassemble the battery or remove any component projecting from the battery terminals. The battery and charger have no user serviceable parts. Fire or injury may result. Prior to disposal, protect exposed terminals with heavy insulating tape to prevent shorting.


LITHIUM-ION BATTERIES

The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner. The EPA certified RBRC Battery Recycling Seal on the lithium-ion (Li-ion) battery indicated Techtronic Industries, is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC program provides a convenient alternative to placing used Li-ion batteries into the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please visit www.rbrc.org/call2recycle/ for information on Li-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. HOOVER's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.



PRODUCT FEATURES


CARTON CONTENTS

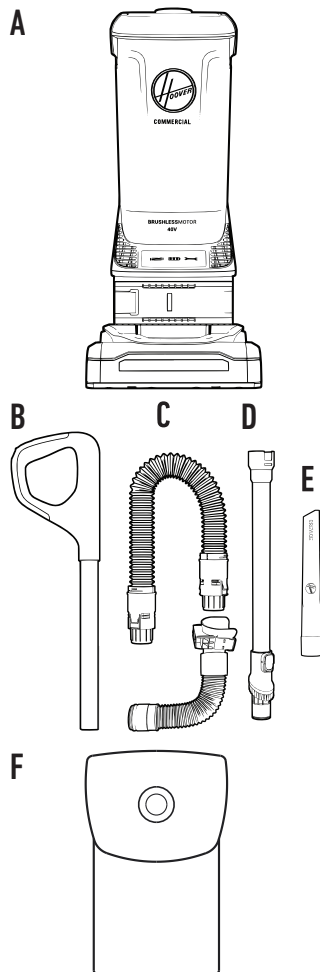

- A. Vacuum Assembly
- B. Handle
- C. Flex Hose
- D. Wand/Dusting Brush Combo
- E. Crevice Tool
- F. Filter Bag

TOOLS

Accessory tools can be used with the quick clean built-in wand or at the hose end.



Upholstery Tool: For upholstered furniture, draperies, mattresses, clothing and carpeted stairs.




Crevice Tool: For extended reach into tight spaces, corners, and along edges of dresser drawers, furniture, stairs and baseboards.

ATTACHING THE TOOLS


1. Attach wand to the back of vacuum. Make sure wand is secured in retainer clip.
2. Connect hose ends to wand and lid opening.

GETTING STARTED


CAUTION: Not to be used for grooming a pet. Fully assemble product to use.

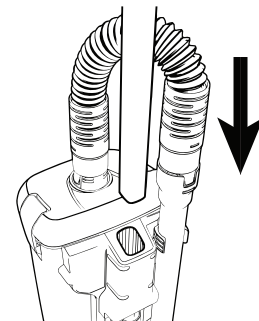


1. Insert handle and secure it with the pivoted bolt.

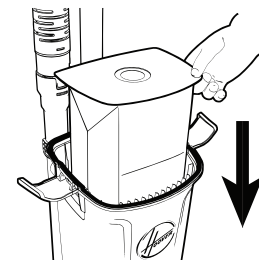

2. Insert bag.

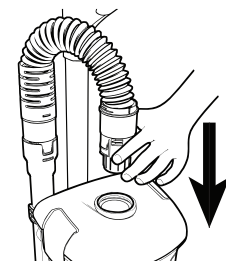

3. Install hose onto unit.

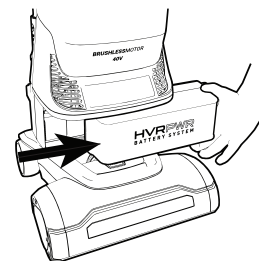

4. Install battery. (Fully charge battery before using.)

1. Place foot on "footprint" located on the Left side of the nozzle to recline the body.
2. Turn on unit by pressing forward once for Low mode and press forward twice for High mode.
3. Press to the middle position (1) to turn unit ON in normal cleaning mode with lower decibel noise levels.
4. Turn OFF by putting switch in the back position (0).

MAINTENANCE

WARNING: To reduce the risk of personal injury, remove battery before cleaning or servicing. Do not use vacuum without inner filtration bag in place.

WARNING: If appliance or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at **1-800-944-9200** Prior to continuing use.

WARNING: Very fine materials, such as face powder or cornstarch may seal the inner filtration bag and cause it to burst even though it is only partially full. Change the bag often when cleaning this type of material.

Any other servicing should be done by an authorized service representative. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

THERMAL PROTECTOR STATEMENT

A thermal protector has been designed into your cleaner to protect it from overheating. When the thermal protector activates the cleaner it will stop running. If this happens proceed as follows:

1. Turn cleaner OFF.
2. Check fullness of bag, change if needed.
3. Inspect the air path for any obstructions. Clear obstructions if present.
4. When Battery is detached from unit and motor cools for 30 minutes, the thermal protector will deactivate and cleaning may continue.

If the thermal protector continues to activate after following the above steps, your cleaner needs servicing.

PERFORMANCE INDICATOR

Alerts the user of a clog or full bag for optimal cleaning.

If color changes from green to red, check for the following conditions:



LED SERVICE ICON:

- Battery Level Indicator
- Check Brushroll
- Check Bag, HEPA Filter, and/or Hose for clogs.

1. Check filter bag. Change, if full.


NOTE: When using the vacuum to pick up very fine dust, such as sawdust or drywall dust, it will be necessary to replace the bag and clean the filters at more frequent intervals to maintain maximum pick-up power. Fine dust will clog bag pores and reduce suction, prior to bag becoming full.

2. Check for clogs in nozzle, hose, and bag inlet. Clear any obstructions.

HOW TO REPLACE THE FILTER BAG


WARNING: To reduce the risk of personal injury, remove battery before cleaning or servicing. Do not use vacuum without inner filtration bag in place.

IMPORTANT: To keep your HVRPWR 40V™ vacuum running at optimal performance, make sure to change the filtration bag when the contents reach the maximum fill line. Overloading can lead to loss of suction and reduced performance.

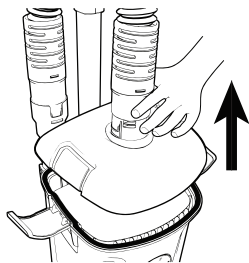


1.

Remove lid to access bag.

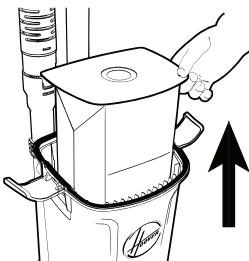

2.

Remove old bag.

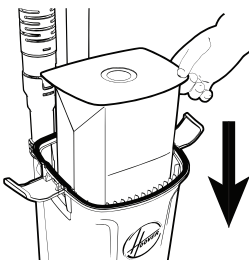

3.

Insert new bag.

4.

Re-latch the 2 latches on the side of the lids.


IMPORTANT: Do not clean old filter bag and reuse. Discard used filter bag. Do not vacuum without filter bag in place.

REPLACEMENT BAGS

HEPA Media Bag 10 Pack Part No. AH14010


HOW TO CHECK FOR CLOGS

WARNING: To reduce the risk of electric shock and injury from moving parts — remove battery before cleaning or servicing.

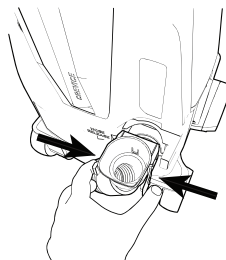

1.

Remove wand, squeeze collar clip to release holes. Check for obstruction.

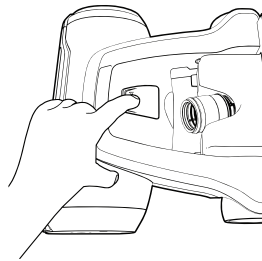

2.


Remove bottom hose by pressing the release button. Check for obstruction.

FILTERS

WARNING: To reduce the risk of personal injury — remove battery before cleaning or servicing. Do not operate vacuum without both inlet filter and final filter in place.


HEPA MEDIA FINAL FILTER

The final filter assists in the filtration process to return cleaner air to the room.

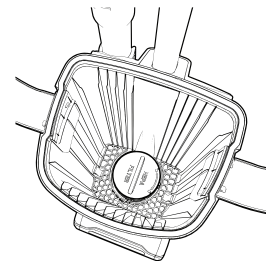

1.

Remove lid and bag. The HEPA media filter is located at the bottom of the body.

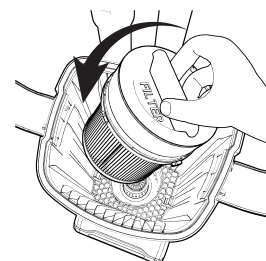

2.

Twist counter clockwise to remove filter.

REPLACEMENT FILTER


Rinse HEPA Media Final Filter every 2 months. Check for wear of media and replace if pleats are damaged. Change filter regularly to maintain maximum performance. Part No. AH49000.

REMOVING BRUSHROLL


LUBRICATION

The motor and brushroll are equipped with bearings which contain sufficient lubrication for their lifetime. The addition of lubricant could cause damage. Do not add lubricant to motor or brushroll.

WARNING: To reduce the risk of personal injury, remove battery before cleaning or servicing. Do not use vacuum without inner filtration bag in place.

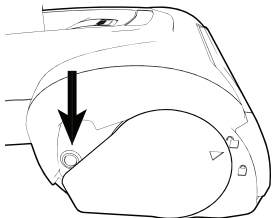

1.
Press down on latch to unlock brushroll.

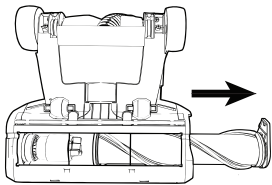

2.
Slide out brushroll.

ACCESSORIES	
Look for these accessories on Hoover.com or call 1-800-944-9200 .	
MODEL #	DESCRIPTION
AH14010	HEPA Filtration Bag - 10pk
AH49200	HEPA Motor Filter
AH56000	Scatter Guard Strips - 5pk
AH51000	12" Brush Roll
AH52000	12" Anti-Marring Nozzle Cover
CH27280	Hoover Commercial 40V 8Ah Battery
CH27312	Hoover Commercial 40V 12Ah Battery
CH28040V	HVRPWR 40V 4Ah Battery
CH28280V	HVRPWR 40V 8Ah Battery
CH28312V	HVRPWR 40V 12Ah Battery
CH07250	40V Dual Bay Charger
CH07150V	40V Single Bay Charger

TROUBLESHOOTING

WARNING: If appliance or charger is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, call customer service at **1-800-944-9200** Prior to continuing use.

Any other servicing should be done by an authorized service representative.
If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, take it to a service center prior to continuing use.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Vacuum won't run.	1. Your battery may not be inserted properly.	1. Make sure the battery is full seated in battery cavity.
	2. Your battery may not be charged.	2. Check the Charge Level indicator and charge the battery if it's low.
	3. Your battery may be too hot.	3. Remove battery and let cool for 30 minutes, replace battery and retry or replace with second charged battery.
	4. There may be internal component damage.	4. Call for service: 1-800-944-9200
Vacuum won't pick up or Low suction.	1. Filter Bag full and/or clogged.	1. Replace filter bag..
Dust escaping from vacuum.	1. Filter Bag full.	1. Replace filter bag..
	2. Filter Bag not installed correctly.	2. Review Filter Bag removal & replacement.
	3. Hose not installed correctly.	3. Review Hose installation.
	4. Exhaust filter not installed correctly.	4. Review Filter removal & replacement.
Vacuum is difficult to push or won't move forward.	1. Bottom plate is not installed correctly.	1. Refer to Removing Brushroll.
Smoky/burning smell detected.	1. Brushroll is clogged.	1. Clear/ remove debris from brushroll.

LIMITED WARRANTY FOR HOOVER® COMMERCIAL PRODUCT

2 YEAR LIMITED WARRANTY

WHAT THIS WARRANTY COVERS: When used and maintained in normal Commercial use and in accordance with the User's Manual, your Royal Appliance Mfg. Co. product is warranted against original defects in material and workmanship for a full two years from date of purchase (the "Warranty Period"). During the Warranty Period, as described in this Warranty, Royal Appliance Mfg. Co. will provide labor and parts, at no cost to you, to correct any such defect in products purchased in the United States, U.S. Military Exchanges and Canada.

Failure to register the product does not diminish product warranty rights.

HOW TO MAKE A WARRANTY CLAIM: If this product is not as warranted, take or send the product to a Hoover® Commercial Authorized Warranty Service Dealer along with proof of purchase. For an automated referral to authorized service outlets, phone: **1-800-944-9200**. For additional assistance or information concerning this Warranty or the availability of warranty service outlets, phone **1-800-944-9200**, Mon-Fri 8am-4pm CST.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: Certain parts for your Royal Appliance Mfg. Co. product require replacement in the ordinary course of use due to normal wear. These items include filters (after 90 days of purchase unless

damaged by defect of another warrantable component), belts (after 90 days of purchase unless damaged by defect of another warrantable component), brushrolls or agitators (after 90 days of purchase unless damaged by defect of another warrantable component), and housings. These parts are not covered by this Warranty. This Warranty also does not cover: improper maintenance This warranty does not cover filters, improper maintenance of the product, damage due to misuse, acts of God, nature, vandalism or other acts beyond the control of Royal Appliance Mfg. Co., owner's acts or omissions, use outside the country in which the product was initially purchased and resales of the product by the original owner defects or damages caused by repair or alteration by anyone other than an Authorized Hoover Warranty Service Dealer. Royal Appliance Mfg. Co. reserves the right to inspect any alleged defective product and make final decisions on any warranty claim. This warranty does not cover pick up, delivery, transportation or house calls. However, if you mail your product to a Service Center for warranty service, cost of shipping will be paid one way. Please call Hoover Commercial Customer Services at **1-800-944-9200** for instructions on how to ship this product. This warranty does not apply to products purchased outside the United States (including its territories and possessions), a U.S.

Military Exchange and Canada.

OTHER IMPORTANT TERMS: This warranty is not transferable and may not be assigned. This Warranty shall be governed and construed under the laws of the state of North Carolina. The Warranty Period will not be extended by any replacement of batteries or parts or repair performed under this Warranty.

THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE WARRANTY AND REMEDY. ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT WILL Hoover Commercial BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND OR NATURE TO OWNER OR ANY PARTY CLAIMING THROUGH OWNER, WHETHER BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, TORT OR STRICT PRODUCTS LIABILITY OR ARISING FROM ANY CAUSE WHATSOEVER EVEN IF THIS WARRANTY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES THAT ARISE BY OPERATION OF LAW, IF APPLICABLE, SHOULD EXCEED THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY PROVIDED HEREIN. Some states do not allow the exclusion of consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights; you may also have others that vary from state to state.



40 V SANS BALAIS DROIT AVEC DES OUTILS

GUIDE D'UTILISATION

IMPORTANT : Lire attentivement avant l'assemblage et l'utilisation. Ce produit est destiné à un usage commercial uniquement. S'il est utilisé dans un ménage, la garantie est annulée.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LIRE TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES DIRECTIVES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

MISE EN GARDE : LORSQUE VOUS UTILISEZ DES PRODUITS ÉLECTRIQUES, TOUJOURS SUIVRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ÉLÉMENTAIRES POUR ÉVITER UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE ET DES BLESSURES GRAVES, Y COMPRIS CE QUI SUIT :

- Assemblez entièrement l'appareil avant de l'utiliser.
- Évitez d'utiliser l'appareil, de le ranger ou de charger sa pile à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées. N'exposez pas le chargeur à l'eau ou à l'humidité.
- Le chargeur est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement. Assurez-vous de toujours conserver la pile et le chargeur dans un endroit sec.
- Ne permettez pas aux enfants de jouer avec l'appareil. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 12 ans. Exercez une surveillance étroite lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants. Gardez l'appareil hors de la portée des enfants et ne laissez pas ces derniers introduire leurs doigts ou d'autres objets dans aucune ouverture afin d'éviter les blessures ou les bris.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins décrites dans le présent guide. Utilisez uniquement les accessoires et les produits recommandés par Hoover Commercial.
- N'utilisez pas le chargeur si la fiche ou le cordon est endommagé. Si l'appareil ou le chargeur ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le

service à la clientèle au 1 888 768 2014 avant de continuer à l'utiliser.

- Ne tirez pas ni ne transportez le chargeur par le cordon, n'utilisez pas le cordon comme une poignée, ne coinciez pas le cordon dans l'embrasure d'une porte et ne l'appuyez pas contre des arêtes tranchantes ou des coins. Ne placez pas l'appareil sur le cordon. Ne faites pas rouler l'appareil sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- Ne débranchez pas le chargeur en tirant sur le cordon. Pour débrancher le chargeur, tirez sur la fiche.
- Ne manipulez pas le chargeur, y compris la fiche et les bornes, ni l'appareil si vous avez les mains mouillées.
- N'incinerez pas le chargeur, la pile ou l'appareil mêmes s'ils sont gravement endommagés. La pile peut exploser au feu.
- N'introduisez pas d'objets dans les ouvertures d'aération. N'utilisez pas l'appareil si les ouvertures sont obstruées. Assurez-vous qu'elles sont exemptes de poussière, de mousse, de cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire le débit d'air.
- Habillez-vous convenablement. Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux. Attachez les cheveux longs. Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps à l'écart des ouvertures et des pièces en mouvement. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs peuvent rester coincés dans les pièces mobiles internes.
- Redoublez de prudence lorsque vous utilisez l'appareil dans un escalier. Pour éviter tout

dommage ou blessure et empêcher l'appareil de tomber, placez toujours ce dernier au bas des escaliers, sur le plancher. Ne placez pas l'appareil sur les marches d'un escalier ou sur un meuble, car cela peut entraîner des dommages ou des blessures.

- Ce produit contient des piles au lithium-ion rechargeables. N'exposez pas la pile à des températures élevées, car elle pourrait s'enflammer et exploser.
- Évitez d'écraser et d'incinérer la pile ou de la soumettre à des actions similaires.
- Ne jetez pas la pile au feu ou dans un compresseur à déchets. Consultez le chapitre sur l'élimination de la pile pour obtenir des instructions.
- Ne tentez pas de démonter la pile.
- Débranchez le chargeur de la prise avant de procéder à tout nettoyage ou entretien de routine.
- La pile peut fuir si elle est soumise à des conditions extrêmes. Si l'électrolyte entre en contact avec votre peau, lavez aussitôt les parties touchées avec de l'eau et du savon. En cas de contact avec les yeux, ne frottez pas. Rincez immédiatement vos yeux à l'eau propre pendant au moins 15 minutes et consultez un médecin sans attendre.
- Utilisez seulement le chargeur fourni avec votre appareil Hoover Commercial pour recharger la pile. Le chargeur adéquat pour un type de bloc-piles présente un risque de blessure et d'incendie s'il est utilisé avec un bloc-piles différent.
- Utilisez seulement la pile fournie avec votre appareil Hoover Commercial. L'utilisation de tout autre bloc-piles présente un risque de blessure et d'incendie.
- Ne touchez pas aux bornes du chargeur et du bloc-piles et n'y insérez pas d'objets.
- Ne tentez pas de court-circuiter la pile ou les bornes du chargeur.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles, comme de l'essence, ni de la sciure de bois, ni dans des endroits où de telles substances peuvent être présentes.
- N'aspirez JAMAIS de matières qui brûlent ou qui dégagent de la fumée, comme des charbons chauds, des mégots de cigarette, des allumettes, des cendres chaudes, etc.
- N'utilisez pas l'appareil sans avoir installé le sac à poussière et le filtre.
- Prévenez les mises en marche non intentionnelles. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de connecter le bloc-piles, de prendre l'appareil ou de le transporter. Transporter l'appareil en conservant les doigts près de l'interrupteur et brancher l'appareil sur une source électrique lorsque l'interrupteur est en position de marche sont deux situations qui présentent des risques d'accident.
- Retirez toujours le bloc-piles de l'appareil avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoires ou d'entreposer ou de nettoyer le produit ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Le retrait du bloc-piles permet de prévenir les démarrages accidentels qui pourraient causer des blessures graves.
- Lorsqu'un bloc-piles non est en fonction, maintenez-le à distance d'autres objets métalliques (trombones, pièces de monnaie,

clés, clous, vis ou autres menus objets) susceptibles d'établir un contact entre deux bornes. Un tel contact court-circuitant entre deux bornes de la pile présente des risques de brûlures ou d'incendie.

- Ne pas charger la pile dans un endroit humide ou mouillé. Ne pas utiliser, ni entreposer ou ni charger le bloc-piles ou l'appareil dans des endroits où la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas entreposer à l'extérieur ou dans un véhicule.
- Retirer le bloc-piles avant de faire un ajustement, de changer les accessoires ou d'entreposer le produit. Une telle mesure de précaution permet de réduire le risque que le produit entre accidentellement en fonction.
- Dans des conditions extrêmes, un liquide pourrait être expulsé de la pile. En cas de contact accidentel, rincez les régions touchées avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincez-les avec de l'eau et demandez une assistance médicale. Le liquide expulsé de la pile peut être une source d'irritation ou de brûlures.
- Pendant la charge, la température du bloc et la température ambiante doivent être comprises entre 5 et 30 °C (41 et 86 °F).
- Ne pas charger la pile dans un endroit humide ou mouillé. Ne pas utiliser, ni entreposer ou ni charger le bloc-piles ou l'appareil dans des endroits où la température est inférieure à 10 °C (50 °F) ou supérieure à 38 °C (100 °F). Ne pas entreposer à l'extérieur ou dans un véhicule.
- N'utilisez ni un bloc-piles ni un appareil endommagé ou modifié. Le fonctionnement des piles endommagées ou modifiées peut être imprévisible et présenter des risques d'incendie,

VOUS AVEZ UNE QUESTION? HOOVER^{MD} A LA RÉPONSE!



COMMENCEZ PAR LE SOUTIEN
HOOVER.COM/HELP

NE RETOURNEZ PAS LE PRODUIT EN MAGASIN

Consultez d'abord les
ressources accessibles en
tout temps, notamment:

FAQs
VIDÉOS DE PRÉSENTATION
VIDÉOS DE DÉPANNAGE

Contactez
Obtenez de l'aide
maintenant chat avec nous !
Tous les jours 8h - 20h EST

d'explosion ou de blessures.

- N'exposez pas le bloc-piles ou l'appareil au feu ou à une température excessive. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C (265 °F) représente un risque d'explosion.
- Suivez toutes les instructions portant sur la recharge. Ne rechargez pas le bloc-piles ni l'appareil à des températures autres que celles indiquées dans ces instructions. Toute recharge à des températures hors de la plage indiquée présente des risques d'endommager la pile en plus d'augmenter les risques d'incendie.
- Lorsqu'un entretien est nécessaire, confiez votre appareil à un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine. Vous vous assurez ainsi de préserver la sécurité de l'appareil.
- Ne modifiez ni l'appareil ni le bloc-piles et ne tentez pas de les réparer, sauf dans la mesure indiquée dans les présentes instructions quant à leur utilisation et à l'entretien requis.
- Le rouleau-brosse peut redémarrer de façon soudaine; coupez l'alimentation et retirez la pile avant le nettoyage ou l'entretien.

MISE EN GARDE : POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE DOMMAGE :

- Évitez d'utiliser l'appareil pour ramasser des objets durs ou aux arêtes tranchantes, car ils pourraient endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions de gel.
- Ranger l'appareil adéquatement à l'intérieur, dans un endroit sec.
- N'utilisez pas d'objet aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau, car cela risquerait de l'endommager.
- Ne pas utiliser d'objet aux arêtes tranchantes pour nettoyer le tuyau, car cela risquerait de l'endommager.
- Lorsque le rouleau-brosse est en marche, ne pas laisser la buse trop longtemps au même endroit, car vous risqueriez d'endommager le plancher.

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, D'ÉLECTROCUTION OU DE BLESSURE : N'EXPOSEZ JAMAIS LE BOÎTIER DES PILES, LE BRASSIN OU LE CHARGEUR À L'EAU, À L'HUMIDITÉ OU AUX LIQUIDES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES LIQUIDES CORROSIFS OU CONDUCTIFS, ET NE PERMETTEZ PAS AUX LIQUIDES DE PÉNÉTRER DANS CES ÉLÉMENTS.

Les liquides corrosifs ou conducteurs, comme l'eau salée, le chlore, certains produits chimiques industriels, les agents de blanchiment, les produits contenant des agents de blanchiment, etc., peuvent causer un court-circuit dans le bloc-piles. Si le bloc-piles est exposé à un liquide corrosif ou conducteur, ne pas tenter de l'utiliser ou de le charger. Effectuer immédiatement les étapes ci-dessous :

Porter le matériel de protection individuelle approprié, dont des lunettes de protection et des gants en caoutchouc.

Placer le bloc-piles exposé dans un grand seau, comme un seau de 5 gallons ou d'une capacité similaire, et le remplir d'eau du robinet. Éviter de placer plus de deux blocs dans le seau.

Placer le seau à l'extérieur dans un endroit hors de la portée des enfants et des animaux,

loin des bâtiments, des garages, des remises, des structures, des véhicules et des matériaux combustibles ou inflammables.

Laisser le ou les blocs-piles dans le seau rempli d'eau du robinet et communiquer avec le service à la clientèle au **1 888 768-2014** pour obtenir des directives supplémentaires sur l'élimination adéquate du ou des blocs-piles exposé(s).

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT CONTIENT DES PRODUITS CHIMIQUES RECONNUS PAR L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE COMME POUVANT CAUSER LE CANCER, DES ANOMALIES CONGÉNITALES OU D'AUTRES DYSFONCTIONS DU SYSTÈME REPRODUCTEUR. BIEN SE LAVER LES MAINS APRÈS L'UTILISATION.

AVERTISSEMENT RELATIF À L'ÉLIMINATION DE LA BATTERIE : RISQUE D'EXPLOSION OU D'EXPOSITION AUX MATIÈRES TOXIQUES :

MISE EN GARDE : La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle n'est pas manipulée adéquatement. Ne la démontez pas, ne la chauffez pas au-delà de la température maximale établie par le fabricant (40 °C/104 °F) et ne l'incinérerez pas. Remplacez la batterie uniquement par une batterie Hoover Commercial. L'utilisation d'une autre batterie pourrait causer un incendie ou une explosion. Jetez rapidement toute batterie usagée. Gardez la batterie hors de la portée des enfants. Ne démontez pas la batterie et ne la jetez pas au feu. Ne tentez pas de démonter la batterie ou de retirer tout composant en saillie des bornes de la batterie. Ne tentez pas de remplacer des pièces de la batterie ou du chargeur. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion. Avant de jeter la batterie, protégez les bornes exposées à l'aide d'un épais ruban isolant pour éviter les courts-circuits.

BATTERIE AU LITHIUM-ION


La pile doit être recueillie, recyclée ou éliminée dans le respect de l'environnement. Le sceau de recyclage des batteries au lithium-ion de la RBRC certifié par l'EPA indique que Techtronic Industries, société affiliée à Hoover, Inc., participe volontairement à un programme de collecte et de recyclage des batteries usagées au Canada et aux États-Unis. Le programme de recyclage de la RBRC offre une solution de rechange pratique qui permet d'éviter que les piles soient jetées à la poubelle ou dans les ordures ménagères municipales, ce qui pourrait être illégal dans votre région. Visitez le www.rbrc.org/call2recycle/ pour obtenir de plus amples renseignements sur le recyclage des piles au lithium-ion ainsi que sur les interdictions et les restrictions relatives à l'élimination de ces piles dans votre région. La participation de Hoover, Inc. à ce programme témoigne de son engagement à protéger l'environnement et les ressources naturelles.




CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONTENU DE L'EMBALLAGE


A

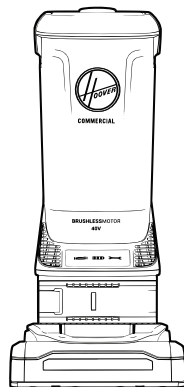

B



C

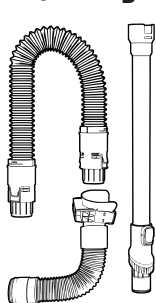


D



E



F

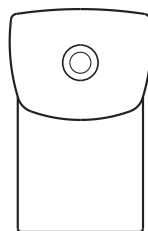

A. Corps de l'aspirateur

B. Poignée

C. Tuyau flexible


D. Ensemble tube et brosse à épousseter

E. Suceur plat

F. Sac-filtre

Outils de DÉPOUSSIÉRAGE

Les outils peuvent être utilisés avec le tube-rallonge intégré de nettoyage rapide.




Outil pour revêtements en tissu : Pour les meubles recouverts de tissu, les rideaux, les matelas, les vêtements et les escaliers en tapis.




Suceur plat : Pour atteindre des espaces restreints, passer dans des coins et le long des tiroirs, des meubles, des escaliers et des plinthes.

INSTALLATION DES OUTILS

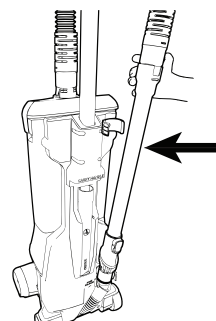

1.

Fixez le tube à l'arrière de l'aspirateur. Assurez-vous que le tube est bien fixé dans la bague de maintien.

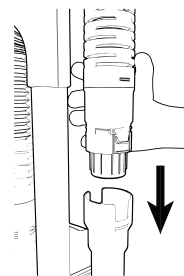


2.

Raccordez les extrémités du boyau au tube et à l'ouverture du couvercle.


PREMIERS PAS

MISE EN GARDE : N'utilisez pas l'aspirateur pour toiletter un animal. Assemblez complètement le produit avant de l'utiliser.

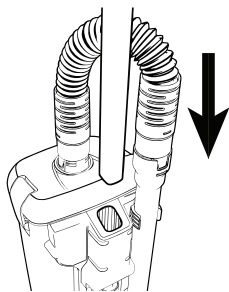


1.

Insérez la poignée et fixez-la avec le verrou pivotant.

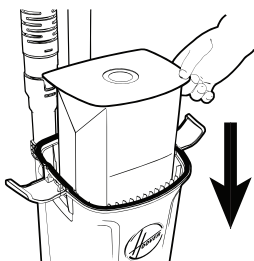


2.

Insérez le sac.

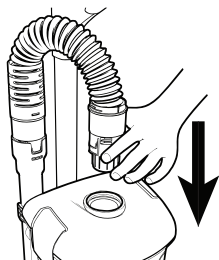

3.

Installez le boyau sur l'appareil.

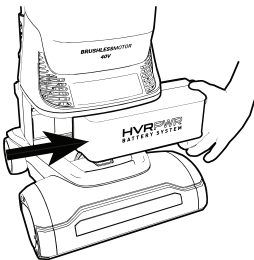

4.

Installez la pile. (Chargez complètement la pile avant de l'utiliser.)

- Placez le pied sur l'empreinte située sur le côté gauche de la buse pour incliner le corps.
- Allumez l'aspirateur en appuyant sur l'interrupteur vers l'avant ou vers l'arrière pour sélectionner le niveau de puissance souhaité.
- Appuyez vers l'arrière jusqu'à la position ON (I) pour un nettoyage normal et moins de perturbations, avec des niveaux de bruit en décibels inférieurs.
- Avancez vers le Position BOOST (II) lorsque plus de puissance est souhaitée, pour nettoyer les tapis d'entrée ou les zones à fort trafic. Éteignez en plaçant l'interrupteur en position médiane (O).

ENTRETIEN

MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque de blessures corporelles, retirez la pile avant le nettoyage ou l'entretien. N'utilisez pas l'aspirateur sans le sac de filtration interne en place.

MISE EN GARDE : Si l'appareil ou le chargeur ne fonctionne pas comme il le devrait, est tombé, est endommagé, a été laissé à l'extérieur ou a pris l'eau, communiquez avec le service à la clientèle au 1-800-944-9200 avant de continuer à l'utiliser.

MISE EN GARDE : Les matières très fines, comme la poudre pour le visage ou la fécule de maïs, peuvent bloquer le sac de filtration interne et le faire éclater, même si celui-ci n'est pas entièrement plein. Lorsque l'appareil est utilisé pour aspirer de telles matières, remplacez le sac souvent.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé. Cessez d'utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas comme prévu, s'il a été échappé sur le sol ou dans l'eau, s'il est endommagé ou s'il a été laissé à l'extérieur et apportez-le au centre de réparations.

RUPTEUR THERMIQUE

Votre appareil est équipé d'un rupteur thermique interne afin de le protéger contre la surchauffe. L'appareil cessera de fonctionner si ce rupteur thermique s'active. Voici ce qu'il faut faire lorsque ceci survient :


- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise de courant.
- Vérifiez si le sac est plein et changez-le au besoin.
- Vérifiez si la conduite d'air est obstruée. Dégagez toutes les obstructions visibles.
- Le rupteur thermique se réinitialisera après le débranchement de l'appareil et une fois que le moteur aura refroidi pendant 30 minutes. Vous pourrez à ce moment reprendre le travail.

Votre appareil devra être réparé si le rupteur thermique ne se réinitialise pas après avoir respecté les étapes ci-dessus.

INDICATEUR DE PERFORMANCE

Pour que l'utilisateur puisse profiter d'un nettoyage optimal, un témoin d'alerte lorsque le sac est obstrué ou plein.

Si la couleur passe du vert au rouge, procédez comme suit :



ICÔNE DE SERVICE À DEL :



Indicateur du niveau de charge de la pile



Vérifiez le rouleau-brosse



Vérifiez le sac, le filtre HEPA et/ou le tuyau pour détecter s'il y a des obstructions.

- Vérifier le sac filtrant. Le remplacer s'il est plein.

REMARQUE : Si vous utilisez l'aspirateur pour ramasser des poussières très fines, comme de la sciure ou de la poussière de plâtre, il sera nécessaire de remplacer le sac et de nettoyer les filtres à des intervalles fréquents afin de maintenir une puissance


de ramassage maximale. Les poussières fines bouchent les orifices du sac et réduisent l'aspiration, avant que le sac ne devienne plein.

- Vérifiez si la buse, le tuyau et l'entrée du sac sont obstrués. Dégagez toutes les obstructions.

COMMENT REMPLACER LE SAC-FILTRE


MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque de blessures corporelles, retirez la pile avant le nettoyage ou l'entretien. N'utilisez pas l'aspirateur sans le sac de filtration interne en place.

IMPORTANT : Pour assurer le fonctionnement optimal de votre aspirateur HVRPWR 40V™, veillez à changer le sac de filtration lorsque son contenu atteint la ligne de remplissage maximale. Une surcharge peut entraîner une perte d'aspiration et réduire le rendement.

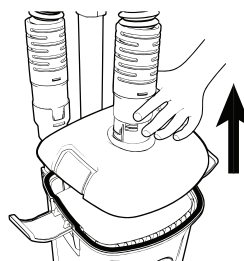


1.

Retirer le couvercle pour accéder au sac.

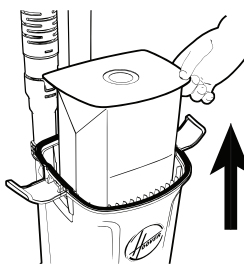

2.

Enlevez le vieux sac.

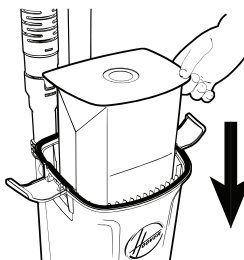

3.

Insérez un nouveau sac.

4.

Reverrouillez les 2 loquets sur le côté des couvercles.


IMPORTANT : Ne nettoyez pas l'ancien sac-filtre pour le réutiliser. Jetez le sac-filtre usé. Ne passez pas l'aspirateur si aucun sac-filtre n'est installé.

SACS DE REMPLACEMENT

Sac HEPA Media 10 Pack Part No. AH14010.


COMMENT VÉRIFIER SI L'ASPIRATEUR EST OBSTRUÉ

AVERTISSEMENT : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures.

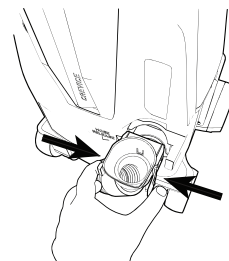

1.

Enlevez le tube et serrez l'attache de collier pour dégager les trous. Vérifiez s'il y a obstruction.

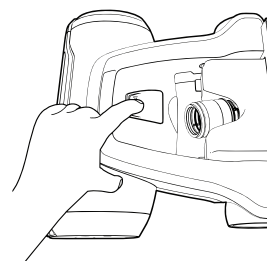

2.


Retirer le tuyau inférieur en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction.

FILTRES

MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque de blessures corporelles, retirez la pile avant le nettoyage ou l'entretien. N'utilisez pas l'aspirateur sans que le filtre d'entrée et le filtre de sortie ne soient en place.


FILTRE CONÇU AVEC LA TECHNOLOGIE HEPA

Le filtre final contribue au processus de filtration en assainissant l'air rejeté dans la pièce.

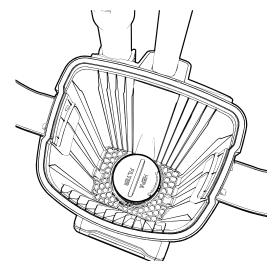

1.

Enlevez le couvercle et le sac. Le filtre HEPA est situé au bas du corps.

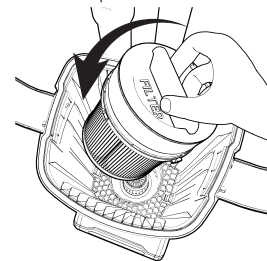

2.

Tournez dans le sens antihoraire pour enlever le filtre.

FILTRE DE RECHANGE


Rincer le filtre final HEPA tous les 2 mois. Vérifier l'usure du média et le remplacer si les plis sont endommagés. Remplacer régulièrement le filtre pour maintenir des performances maximales. Numéro de pièce AH49000.

RETRAIT DU ROULEAU-BROSSE ET DE LA COURROIE

LUBRIFICATION


Le moteur et le rouleau-brosse sont équipés de roulements qui contiennent suffisamment de lubrifiant pour toute leur durée de vie. L'ajout de lubrifiant pourrait causer des dommages. N'ajoutez pas de lubrifiant au moteur ni au rouleau de brosses.

MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque de blessures corporelles, retirez la pile avant le nettoyage ou l'entretien. N'utilisez pas l'aspirateur sans le sac de filtration interne en place.

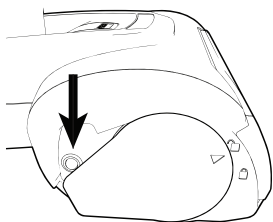

1.

Appuyez sur le verrou pour déverrouiller le rouleau-brosse.

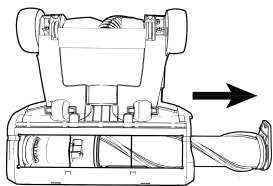

2.

Sortez le rouleau-brosse en le faisant glisser.

ACCESSOIRES

Recherchez ces accessoires sur Hoover.com ou appelez le **1-800-944-9200**.

MODÈLE #	DESCRIPTION
AH14010	Sac de filtration HEPA – pqt de 10
AH49200	Filtre pour moteur HEPA
AH56000	Bandes protectrices dispersées – pqt de 5
AH51000	Rouleau-brosse de 30,5 cm (12 po)
AH52000	Couvercle de buse anti-marques de 30,5 cm (12 po)
CH27280	Pile de 8 Ah et 40 V Hoover Commercial
CH27312	Pile de 12 Ah et 40 V Hoover Commercial
CH28040V	Pile de 4 Ah et 40 V HVRPWR
CH28280V	Pile de 8 Ah et 40 V HVRPWR
CH28312V	Pile de 12 Ah et 40 V HVRPWR
CH07250	Chargeur double baie de 40 V
CH07150V	Chargeur à baie unique de 40 V

DÉPANNAGE

AVERTISSEMENT : Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou d'en effectuer l'entretien afin de réduire le risque de blessures.

Toute autre tâche d'entretien doit être confiée à un représentant de service autorisé.

Cessez d'utiliser l'appareil s'il ne fonctionne pas comme prévu, s'il a été échappé sur le sol ou dans l'eau, s'il est endommagé ou s'il a été laissé à l'extérieur et apportez-le au centre de réparations pour le faire inspecter avant de continuer à l'utiliser.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
L'aspirateur ne fonctionne pas	1. La pile n'est peut-être pas installée adéquatement.	1. Assurez-vous que la pile est bien installée dans son réceptacle.
	2. La pile n'est peut-être pas chargée.	2. Vérifiez l'indicateur de niveau de charge et rechargez la pile si le niveau est bas.
	3. La pile est peut-être trop chaude.	3. Retirez la pile et laissez-la refroidir pendant 30 minutes, puis remettez-la en place et essayez de nouveau l'appareil ou utilisez la deuxième pile si celle-ci est chargée.
	4. Un composant interne est peut-être endommagé.	4. Communiquez avec le service technique au 1 800 944-9200
L'aspirateur n'aspire pas ou la succion est faible.	1. Le sac-filtre est plein ou obstrué.	1. Remplacer le sachet-filtre.
De la poussière s'échappe de l'aspirateur.	1. Le sac-filtre est plein.	1. Remplacer le sachet-filtre.
	2. Le sac-filtre n'est pas installé correctement.	2. Review Filter Bag removal & replacement.
	3. Le tuyau est mal installé.	3. Vérifiez l'installation du tuyau.
	4. Le filtre d'échappement n'est pas installé correctement.	4. Examiner le retrait et le remplacement du filtre.
L'aspirateur est difficile à déplacer ou à pousser vers l'avant.	1. La base n'est pas installée correctement.	1. Reportez-vous à la section Démontage du rouleau de brosse.
Une odeur de fumée ou de brûlé est détectée.	1. Le rouleau à brosses est coincé.	1. Retirez les débris du rouleau-brosse.

GARANTIE LIMITÉE POUR LES HOOVER^{MD} PRODUIT COMMERCIAL

GARANTIE LIMITÉE DE UN 2 ANS

COUVERTURE DE LA GARANTIE : Lorsqu'ils sont utilisés et entretenus dans des conditions normales commerciales, conformément au guide d'utilisation, votre produit Royal Appliance Mfg. Co. est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat (ci-après la « période de garantie »). Pendant la période de garantie, conformément à ce qui est décrit dans la présente garantie, Royal Appliance Mfg. Co. fournira sans frais la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour corriger de tels défauts dans les produits achetés aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans les produits vendus dans le cadre d'échanges militaires avec les États-Unis.

Le fait de ne pas enregistrer le produit ne diminue pas les droits de garantie du produit.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE :

Si le produit n'est pas dans l'état prévu par la garantie, apportez ou envoyez le produit chez un fournisseur autorisé de service sous garantie Hoover^{MD} avec une preuve d'achat. Pour obtenir la liste des points de service autorisés, composez le numéro du service automatisé au **1-800-944-9200**. Pour obtenir plus d'aide ou de renseignements concernant la présente garantie ou la disponibilité des points de service de la garantie, appelez au numéro **1-800-944-9200**, du lundi au vendredi entre 8 h et 16 h (HNE).

ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE :

Certaines pièces de votre produit Royal Appliance Mfg. Co. doivent être remplacées dans le cours normal de l'utilisation en raison de l'usure normale. Ces articles comprennent les filtres (après 90 jours suivant l'achat, à moins qu'ils ne soient endommagés par un défaut d'un

autre composant garanti), les courroies (après 90 jours suivant l'achat, à moins qu'elles ne soient endommagées par un défaut d'un autre composant garanti), les rouleaux-brosses ou les agitateurs (après 90 jours suivant l'achat, à moins qu'ils ne soient endommagés par un défaut d'un autre composant garanti) et les boîtiers. Ces pièces ne sont pas couvertes par la présente garantie. De plus, la présente garantie ne couvre pas : le mauvais entretien. Cette garantie ne couvre pas les filtres, le mauvais entretien du produit, les dommages dus à une mauvaise utilisation, les actes de Dieu, la nature, le vandalisme ou d'autres actes indépendants de la volonté de Royal Appliance Mfg. Co., les actes ou omissions du propriétaire, l'utilisation en dehors du pays dans lequel le produit a été initialement acheté et les ventes du produit par le propriétaire d'origine ; les défauts ou les dommages causés par une réparation ou une modification par toute personne autre qu'un revendeur agréé du service de garantie Hoover. Royal Appliance Mfg. Co. se réserve le droit d'inspecter tout produit prétendument défectueux et de prendre la décision finale concernant toute demande de garantie. La présente garantie ne couvre pas le ramassage, la livraison, le transport et les réparations à domicile. Toutefois, si vous envoyez votre produit par courrier à un centre de vente et de service pour une réparation sous garantie, les frais de livraison de retour seront payés. Communiquez avec le service à la clientèle HOOVER au **1-800-944-9200** pour obtenir des renseignements sur la façon d'expédier ce produit. Seuls les produits achetés aux États-Unis (y compris ses territoires et ses possessions), au Canada ou en vertu du

programme américain d'échanges militaires sont visés par cette garantie.

AUTRES CONDITIONS IMPORTANTES :

La présente garantie n'est pas transférable et ne peut pas être cédée. La présente garantie sera régie et interprétée selon les lois de l'État de la Caroline du Nord. La période de garantie ne peut pas être prolongée par une réparation ou un remplacement des piles ou des pièces exécuté en vertu de la présente garantie.

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE L'UNIQUE GARANTIE ET RECOURS. TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT DÉCLINÉES. EN AUCUN TEMPS, Hoover Commercial NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU ACCESSOIRES D'AUCUNE SORTE OU D'AUCUNE NATURE ENVERS LE PROPRIÉTAIRE OU DE TOUTES PARTIES RÉCLAMANT AU NOM DU PROPRIÉTAIRE, QUE CE SOIT PAR CONTRAT, NÉGLIGENCE, TORT OU RESPONSABILITÉ STRICTE DES PRODUITS OU SURVENUS PAR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, même si cette garantie ne remplit pas son objectif essentiel. Dans la mesure où la loi applicable le permet, aucune garantie découlant de l'application de la loi, le cas échéant, ne doit dépasser la durée de la garantie limitée prévue dans les présentes. Certains États ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs. Par conséquent, l'exclusion précédente pourrait ne pas être applicable dans votre cas. La présente garantie vous donne des droits précis. Vous pouvez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.



40V SIN ESCOBILLAS VERTICAL CON HERRAMIENTAS

MANUAL DEL USUARIO

IMPORTANTE: Lea atentamente antes de montar y utilizar el producto. Este producto está destinado únicamente a uso comercial. Si se utiliza en un hogar la garantía queda anulada.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA: CUANDO USE PRODUCTOS ELÉCTRICOS, SIEMPRE DEBEN SEGUIRSE LAS PRECAUCIONES BÁSICAS PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INCENDIOS O LESIONES GRAVES, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

- Arme la unidad por completo antes de ponerla en funcionamiento.
- No utilice la unidad, ni guarde o cargue la batería a la intemperie ni sobre superficies mojadas. Evite que el cargador se moje.
- El cargador es para uso en interiores solamente. Siempre asegúrese de guardar la batería y el cargador en un lugar seco.
- Evite que la unidad se utilice como un juguete. Los niños de 12 años o menos no deben utilizar la unidad. Cuando se lo utilice cerca de niños, será necesario hacerlo bajo una estricta supervisión. Para evitar lesiones o daños, mantenga a los niños alejados del producto y no permita que introduzcan los dedos ni objetos en ninguna de las aberturas del producto.
- Utilice la unidad únicamente según se describe en este manual. Utilice únicamente los accesorios y productos recomendados por Hoover Commercial.
- No utilice el cargador si el cable o el enchufe se encuentran dañados. Si el aparato o el cargador no funcionan como deben; si se han caído, han sido dañados, dejados a la intemperie o sumergidos en agua, llame al servicio de atención al cliente al **1-800-944-9200** antes de continuar el uso.

- No extraiga ni transporte el cargador tomándolo por el cable; no tire del cable, no cierre una puerta con él ni lo enrosque alrededor de bordes o esquinas filosas. No apoye el producto sobre el cable. No pase el aparato por encima del cable. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- No desenchufe el cargador tirando del cable. Para desenchufarlo, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el cargador (incluido el enchufe y los terminales) ni el aparato con las manos mojadas.
- No incinere el cargador, la batería ni el aparato, aun si estuvieran muy dañados. Las baterías pueden explotar y provocar un incendio.
- No coloque ningún objeto en las aberturas de las ventilaciones. No utilice la unidad si alguna de sus aberturas se encuentra bloqueada. Manténgala libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier otro elemento que pueda disminuir el flujo de aire.
- Utilice las prendas adecuadas. No utilice prendas sueltas ni joyas. Atese el pelo largo. Evite que el cabello, la ropa suelta, los dedos y cualquier otra parte del cuerpo entren en contacto con las aberturas y las piezas móviles de la unidad. Las prendas sueltas, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles internas.
- Extrema las precauciones cuando limpie en escaleras. Para evitar lesiones o daños físicos, y a fin de evitar que la aspiradora se caiga, colóquela siempre al pie de las escaleras o

sobre el suelo. No coloque la aspiradora sobre las escaleras ni sobre un mueble, ya que pueden generarse lesiones o daños.

- Este producto incluye baterías recargables de iones de litio. No exponga las baterías a altas temperaturas, ya que pueden prenderse fuego o explotar.
- No aplaste ni incinere la batería, ni la someta a acciones similares.
- No deseche la batería en un incinerador ni en un compactador de desechos. Consulte la sección sobre desecho de la batería para obtener instrucciones.
- No intente desarmar la batería.
- Desenchufe el cargador del tomacorriente antes de llevar a cabo una rutina de limpieza o mantenimiento en la unidad.
- En condiciones extremas, pueden producirse pérdidas en las celdas de la batería. Si la piel entrara en contacto con el líquido, lávese rápidamente con jabón y agua. Si el líquido le entrara en los ojos, no se los frote. Enjuáguelos de inmediato con agua limpia, en forma continua durante 15 minutos como mínimo. Consulte a un médico de inmediato.
- Recargue solo con el cargador suministrado por Hoover Commercial para la recarga. Un cargador adaptado para un tipo de paquete de baterías puede crear un riesgo de lesiones e incendio cuando se lo utiliza con otro paquete de baterías.
- Use solo la batería suministrada por Hoover Commercial. El uso de un paquete de baterías distinto puede crear un riesgo de lesiones e incendios.
- No toque el paquete de baterías ni los terminales del cargador, ni inserte objetos en ellos.
- No intente cortocircuitar la batería ni los terminales del cargador.
- No utilice la unidad para aspirar líquidos combustibles o inflamables, tales como gasolina o restos de madera lijada, ni la utilice en áreas en las que dichas sustancias puedan estar presentes.
- NUNCA aspire materiales que puedan quemarse o generar humo, como carbón caliente, colillas de cigarrillos, fósforos, cenizas calientes, etc.
- No utilice el aparato si no tiene colocado la bolsa de recolección de residuos del filtro.
- Evite el encendido accidental. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar el paquete de baterías, de levantar o de transportar el artefacto. Transportar el artefacto con su dedo en el interruptor o conectar el artefacto con el interruptor encendido puede provocar accidentes.
- Siempre retire el paquete de baterías del aparato antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios, almacenar el producto, limpiarlo, o cuando no esté en uso. La extracción del paquete de baterías evitará el arranque accidental, que puede provocar lesiones personales graves.
- Cuando el paquete de baterías no está en uso, manténgalo alejado de otros objetos de metal, como sujetadores de papeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan realizar una conexión desde una terminal a la otra. Si se produce un cortocircuito entre las terminales se pueden generar quemaduras o incendios.

- Bajo condiciones severas, puede eyectarse líquido desde la batería. Evite el contacto. Si sucede un contacto accidental, lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque asistencia médica adicional. El líquido eyectado desde la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- No cargue la batería en lugares húmedos o mojados. No use, almacene ni cargue los paquetes de baterías o productos a batería en lugares donde la temperatura sea inferior a 50 °F (10 °C) o superior a 100 °F (37 °C). No los almacene en exteriores ni en vehículos.
- Desconecte los paquetes de baterías antes de realizar ajustes, cambiar accesorios o almacenar productos. Esta medida preventiva reduce el riesgo de que el producto se ponga en marcha accidentalmente.
- En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. En caso de contacto accidental, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, solicite asistencia médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- Durante la carga, la temperatura del paquete y la temperatura ambiente deben estar entre 41 y 86 °F (5 y 30 °C).
- No cargue la batería en lugares húmedos o mojados. No use, almacene ni cargue los paquetes de baterías o productos a batería en lugares donde la temperatura sea inferior a 50 °F (10 °C) o superior a 100 °F (37 °C). No los almacene en exteriores ni en vehículos.
- No use un paquete de baterías o un aparato que esté dañado o se haya modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden exhibir un comportamiento impredecible que puede

¿TIENE UNA PREGUNTA?

¡HOOVER TIENE LA RESPUESTA!



COMIENCE CON
HOOVER.COM/HELP

**NO DEVUELVA LA
UNIDAD A LA TIENDA**

Comience con recursos
como estos todos los días de
la semana:

**PREGUNTAS FRECUENTES
VIDEOS INSTRUCTIVOS
VIDEOS DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS**

Contacto
¡Obtenga ayuda ahora
chatee con nosotros!
Todos los días 8am - 8pm EST

- provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- No exponga el paquete de baterías o el aparato al fuego o a temperaturas excesivas. La exposición al fuego o a temperaturas sobre los 265°F puede causar una explosión.
 - Siga todas las instrucciones de carga y no cargue el paquete de baterías ni el aparato fuera del rango de temperaturas especificado en las instrucciones. La carga incorrecta o a temperaturas que estén fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendios.
 - Solo una persona calificada debe realizar el mantenimiento de la unidad, y deben utilizarse únicamente piezas de repuesto idénticas. Esto garantizará que se mantenga la seguridad del producto.
 - No modifique ni intente reparar el aparato o el paquete de baterías (según corresponda), excepto como se indica en las instrucciones de uso y mantenimiento.
 - El cepillo giratorio puede reiniciarse repentinamente: apague el interruptor de encendido y quite la batería antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento.

PRECAUCIÓN: PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS:

- Evite aspirar objetos duros y filosos con este producto, ya que pueden dañarlo.
- Almacene la unidad correctamente en interiores, en un lugar seco.
- No exponga la máquina a temperaturas bajo cero.
- No utilice objetos filosos para limpiar la manguera, ya que pueden provocar daños.
- No permita que la boquilla con el cepillo giratorio encendido quede apoyada en un lugar por mucho tiempo. Esto puede dañar el piso.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIONES: NUNCA EXPONGA EL PAQUETE DE BATERÍAS, LA ASPIRADORA, O EL CARGADOR AL AGUA, LA HUMEDAD O LOS LÍQUIDOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS LÍQUIDOS CORROSIVOS O CONDUCTORES, NI PERMITA QUE LOS LÍQUIDOS INGRESEN EN ESTOS ELEMENTOS.

Los líquidos corrosivos o conductores, como el agua salada, el cloro, ciertos productos químicos industriales, y la lavandina o los productos a base de lavandina, etc., pueden provocar un cortocircuito en el paquete de baterías. Si el paquete de baterías se expone a un líquido corrosivo o conductor, no intente usar ni cargar el paquete de baterías, y realice los pasos siguientes de inmediato:

Utilice el equipo personal protector adecuado, incluida protección ocular y guantes de goma.

Coloque el paquete de baterías expuesto en un cubo grande, como un cubo de 5 galones (18 litros) o similar, y llene el cubo con agua corriente común.

No coloque más de dos paquetes en el cubo.

Coloque el cubo en exteriores, en una zona inaccesible para los niños y las mascotas, y lejos de edificios, garajes/cobertizos, estructuras, vehículos y materiales combustibles/inflamables.

Deje el paquete de baterías en el cubo lleno con agua corriente y llame al Servicio de

atención al cliente al **1-888-768-2014** para obtener instrucciones adicionales para desechar correctamente los paquetes de baterías expuestos.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EL CARGADOR TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (UNA CLAVIJA ES MÁS ANCHA QUE LA OTRA). ESTE ENCHUFE CABE EN UN TOMACORRIENTE POLARIZADO DE UNA SOLA MANERA. SI NO ENCAJA POR COMPLETO EN EL TOMACORRIENTE, INVIERTA EL ENCHUFE. SI AÚN NO ENCAJA, CONTACTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA QUE INSTALE EL TOMACORRIENTE CORRESPONDIENTE. NO REALICE NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN EN EL ENCHUFE.

ADVERTENCIA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA: RIESGO DE EXPLOSIÓN O EXPOSICIÓN A MATERIAL TÓXICO.

PRECAUCIÓN: La batería utilizada en este dispositivo puede presentar riesgo de incendio o quemaduras químicas si no se utiliza adecuadamente. No la desarme, incinere, ni caliente a temperaturas superiores al límite máximo de temperatura establecido por el fabricante (40 °C/104 °F). Reemplace la batería solo con baterías Hoover Commercial. El uso de otra batería puede representar riesgos de incendios o explosiones. Deseche la batería usada rápidamente. Manténgala alejada de los niños. No la desarme ni la deseche prendiéndola fuego. No intente desarmar la batería o eliminar algún componente que sobresalga de las terminales de la batería. La batería y el cargador no contienen piezas a las que el usuario pueda realizarles un servicio de mantenimiento. Esto podría causar incendio o lesiones. Antes de desecharla, proteja las terminales expuestas con cinta aislante gruesa, para evitar un cortocircuito.


BATERÍAS DE IONES DE LITIO

La batería se debe recolectar, reciclar o desechar de una forma que no sea perjudicial para el medio ambiente. El Sello de Reciclado de Baterías RBRC certificado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que se encuentra en la batería de iones de litio (Li-ion) indica que Techtronic Industries, una filial de la empresa de Hoover, Inc., participa voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se sacan de servicio, en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una buena alternativa a desechar las baterías de iones de litio utilizadas en la basura o en caudales de residuos municipales, lo que puede ser ilegal en su área. Visite la página www.rbrc.org/call2recycle/ para obtener información sobre las prohibiciones/restricciones en su área, en relación con el reciclado y desecho de las baterías de iones de litio. La participación de Hoover, Inc. en este programa es parte de nuestro compromiso con la preservación de nuestro medio ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


CONTENIDOS DE LA CAJA DE EMBALAJE

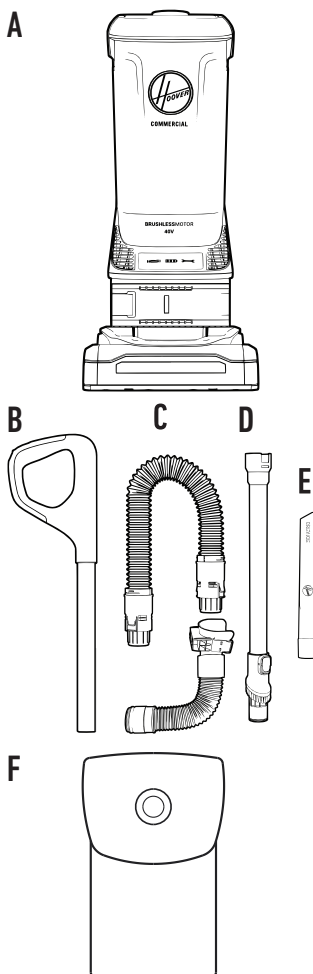

- A. Ensamble de la aspiradora
- B. Mango
- C. Manguera flexible
- D. Combo varilla/cepillo quitapolvo
- E. Boquilla para limpieza en rincones
- F. Bolsa del filtro

HERRAMIENTAS

Las herramientas accesorias pueden utilizarse con la varilla integrada de limpieza rápida o en el extremo de la manguera.




Boquilla para limpieza en tapizados: Para muebles tapizados, cortinajes, colchones, prendas y escaleras con alfombras.




Herramienta para limpieza en rincones: Para alcance extendido a espacios confinados, esquinas y bordes perimetrales de cómodas, muebles, escaleras y zócalos.

CONEXIÓN DE LAS HERRAMIENTAS

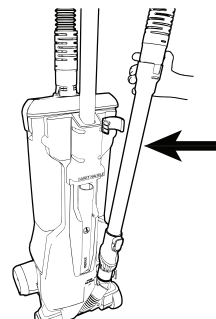

1.

Conecte la varilla a la parte trasera de la aspiradora. Asegúrese de que la varilla se fije firmemente en el clip de retención.

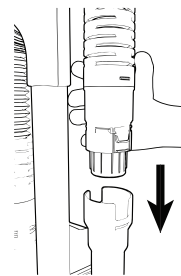


2.


Conecte los extremos de la manguera a la varilla y a la abertura de la tapa.

CÓMO COMENZAR


PRECAUCIÓN: La aspiradora no debe utilizarse para limpiar mascotas. Arme completamente el producto antes de usarlo.

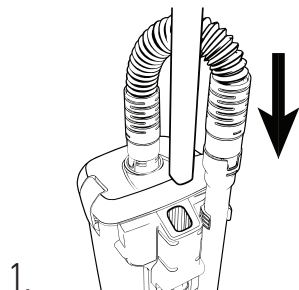


1. Introduzca el mango y fíjelo con el perno pivotante.

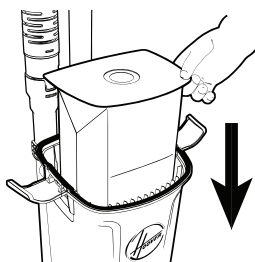

2. Introduzca la bolsa.

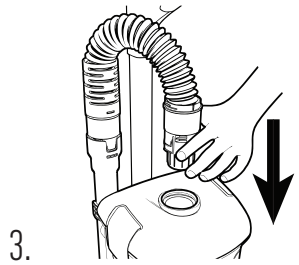

3. Instale la manguera a la unidad.

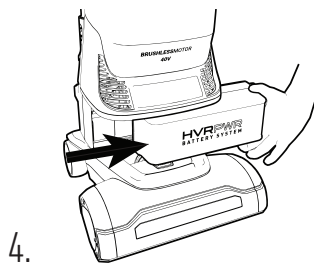

4. Instale la batería. (Cargue completamente la batería antes de usarla).

1. Coloque el pie en la "huella situada en el lado izquierdo de la boquilla para reclinar el cuerpo.
2. Encienda la aspiradora pulsando el interruptor hacia adelante o hacia atrás para seleccionar el nivel de potencia deseado.
3. Pulse hacia atrás hasta la posición ON (I) para una limpieza normal y menos molesta, con niveles de ruido más bajos en decibelios.
4. Presione hacia adelante hasta la posición BOOST (II) cuando desee más potencia, para limpiar alfombras de entrada o zonas de mucho tránsito. Apague colocando el interruptor en la posición central (O).

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: T Para reducir el riesgo de sufrir lesiones corporales, retire la batería antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No utilice la aspiradora si la bolsa de Filtro interna no está colocada.

ADVERTENCIA: Si el aparato o el cargador no funcionan como Deben; si se han caído, han sido dañados, dejados a la intemperie o sumergidos en agua, llame al servicio de atención Al cliente al 1-800-944-9200 Antes de continuar el uso.

ADVERTENCIA: Los materiales demasiado finos, como el maquillaje Facial en polvo y el almidón de maíz, pueden sellar la bolsa de filtro interna y hacer que reviente, aun cuando esté Solo parcialmente llena. Cambie la bolsa con frecuencia cuando se aspira este tipo de materiales.

Todo otro servicio de mantenimiento deberá ser realizado por personal técnico autorizado. Si el aparato no funciona como debe, si se ha caído, dañado o dejado a la intemperie, o si se ha sumergido en agua, llévelo a un Centro técnico antes de continuar usándolo.

DECLARACIÓN DEL PROTECTOR TÉRMICO

Se ha colocado un protector térmico en la aspiradora para protegerla contra el sobrecalentamiento. Cuando dicho protector se active, la aspiradora dejará de funcionar. De ser así, proceda como se indica a continuación:

1. APAGUE la aspiradora y desenchúfela del tomacorriente.
2. Verifique el nivel de llenado de la bolsa y cámbiela si es necesario.
3. Inspeccione la vía de aire en busca de obstrucciones. Limpie cualquier obstrucción presente.
4. Una vez que la aspiradora esté desenchufada y el motor se haya enfriado durante 30 minutos, el protector térmico se desactivará y usted podrá retomar la limpieza.

Si el protector térmico continúa activándose luego de haber seguido los pasos anteriores, significa que su aspiradora necesita un servicio de mantenimiento.

INDICADOR DE RENDIMIENTO

Alerta al usuario de un atasco o de una bolsa llena para una limpieza óptima.

Si cambia el color de verde a rojo, verifique las siguientes condiciones:



ÍCONO LED DE SERVICIO:

- Indicador de nivel de la batería
- Revise el cepillo giratorio
- Revise que la bolsa, el filtro HEPA y la manguera no están obstruidos.

1. Verifique la bolsa de filtro. Cámbiela si está llena.


NOTA: Cuando utilice la aspiradora para recoger polvo muy fino, como el aserrín o el polvo de mampostería, será necesario reemplazar la bolsa y limpiar los filtros a intervalos más frecuentes para mantener una máxima potencia de limpieza. El polvo fino atasca los poros de la bolsa y reduce la aspiración antes de que se llene la bolsa.

2. Revise que no haya obstrucciones en la boquilla, la manguera y la entrada de la bolsa. Elimine todo elemento obstructivo.


CÓMO REEMPLAZAR LA BOLSA DE FILTRO

ADVERTENCIA: T Para reducir el riesgo de sufrir lesiones corporales, retire la batería antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No utilice la aspiradora si la bolsa de Filtro interna no está colocada.


IMPORTANTE: para que la aspiradora HVRPWR 40V™ se mantenga en un Nivel óptimo de funcionamiento, asegúrese de cambiar la bolsa de filtro cuando el contenido alcance la línea de llenado máximo. La sobrecarga puede ocasionar pérdida de succión o de aire y rendimiento disminuido.

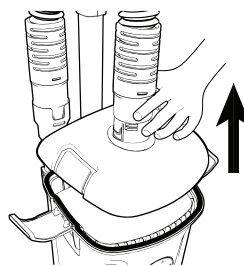

1. Retire la tapa para acceder a la bolsa.

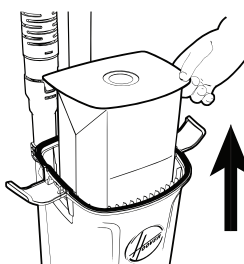

2. Retire la bolsa vieja.

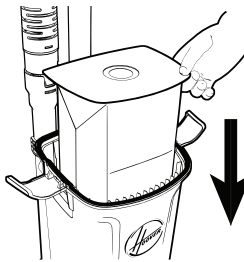

3. Introduzca la bolsa nueva.

4. Vuelva a enganchar los 2 pestillos laterales de las tapas.


IMPORTANTE: No limpie la bolsa de filtro vieja para volverla a utilizar. Deseche la bolsa de filtro vieja. No aspire sin la bolsa de filtro en su lugar.

BOLSAS DE REEMPLAZO


Paquete de 10 bolsas HEPA N° de pieza AH14010.

CÓMO DETECTAR ATASCAMIENTOS

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones físicas, desenchufe la unidad antes de limpiarla o realizarle un servicio de mantenimiento.

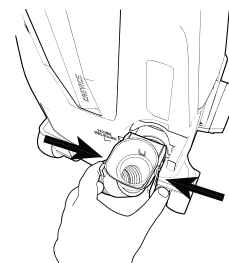

1. Retire la varilla, apriete el clip del collarín para soltarlo de los orificios. Revise que no haya obstrucciones.

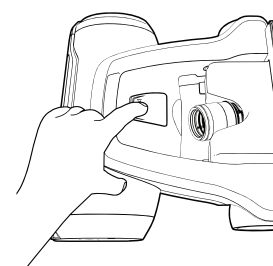


2. Retire la manguera inferior pulsando el botón de liberación. Compruebe si hay obstrucciones.

FILTROS


ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de sufrir lesiones corporales, retire la batería antes de realizar la limpieza o el mantenimiento. No utilice la aspiradora sin que estén colocados el filtro de entrada y el filtro final.

FILTRO FINAL DE MEDIOS HEPA

El filtro final ayuda en el proceso de filtración para devolver aire más limpio a la habitación.

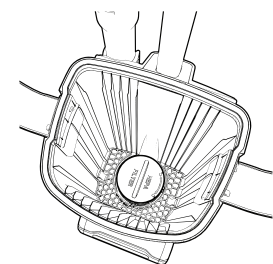

1. Retire la tapa y la bolsa. El filtro HEPA está ubicado en la parte inferior del cuerpo.

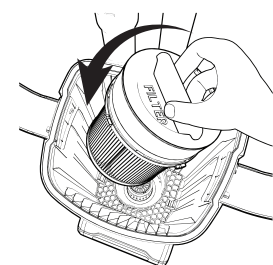

2. Gire en sentido antihorario para quitar el filtro.

FILTRO DE REEMPLAZO


Enjuague el filtro final HEPA cada 2 meses. Compruebe el desgaste del medio filtrante y sustitúyalo si los pliegues están dañados. Cambie el filtro regularmente para mantener el máximo rendimiento. N° de pieza AH49000.

EXTRACCIÓN DEL CEPILLO GIRATORIO Y LA CORREA

LUBRICACIÓN


El motor y el cepillo giratorio vienen equipados con cojinetes de suficiente lubricación para toda su vida útil. La adición de lubricante podría dañarlos. No agregue lubricante al motor ni al cepillo giratorio.

ADVERTENCIA: To reduce the risk of personal injury, remove battery before cleaning or servicing. No utilice la aspiradora si la bolsa de Filtro interna no está colocada.

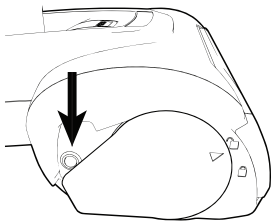

1.

Presione el pestillo hacia abajo para destrabar el cepillo giratorio.

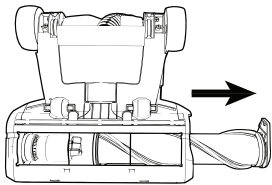

2.

Destice el cepillo giratorio hacia afuera.

ACCESORIOS	
Busque estos accesorios en Hoover.com o llame al 1-800-944-9200.	
MODELO #	DESCRIPCIÓN
AH14010	Bolsa de filtrado HEPA, 10 unidades
AH49200	Filtro de motor HEPA
AH56000	Tiras protectoras, 5 unidades
AH51000	Cepillo giratorio de 12"
AH52000	Tapa de boquilla antimarcas de 12"
CH27280	Batería Hoover comercial 40 v 8 Ah
CH27312	Batería Hoover comercial 40 v 12 Ah
CH28040V	Batería HVRPWR 40 v 4 Ah
CH28280V	Batería HVRPWR 40 v 8 Ah
CH28312V	Batería HVRPWR 40 v 12 Ah
CH07250	Cargador de bahía doble 40 v
CH07150V	Cargador de un conector 40 v

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: Si el aparato o el cargador no funcionan como deben; si se han caído, han sido dañados, dejados a la intemperie o sumergidos en agua, llame al servicio de atención al cliente al 1-800-944-9200 Antes de continuar el uso.

Todo otro servicio de mantenimiento deberá ser realizado por personal técnico autorizado. Si el aparato no funciona como debe, si se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o si se ha sumergido en agua, llévelo a un Centro técnico antes de continuar usándolo. Problema Causa posible Solución posible

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN POSIBLE
La aspiradora no funciona.	1. Es posible que la batería no se haya colocado correctamente.	1. Compruebe que la batería está bien asentada en la cavidad para la batería.
	2. Es posible que la batería no esté cargada.	2. Revise el indicador de nivel de la batería y cargue la batería si el nivel es bajo.
	3. Es posible que la batería se haya recalentado.	3. Retire la batería y deje que se enfríe durante 30 minutos, coloque nuevamente la batería y vuelva a intentarlo o sustitúyala por una segunda batería cargada.
	4. Es posible que los componentes internos estén dañados.	4. Servicio de mantenimiento: 1-800-944-9200
La aspiradora no recoge suciedad o tiene poca succión.	1. Bolsa de filtro llena y/o atascada.	1. Sustituya la bolsa del filtro.
Los residuos se salen de la aspiradora.	1. Bolsa de filtro llena.	1. Sustituya la bolsa del filtro.
	2. La bolsa de filtro no está instalada correctamente.	2. Repase la sección de extracción y reemplazo de la bolsa de filtro.
	3. La manguera no está colocada correctamente.	3. Revise la sección de colocación de la manguera.
	4. El filtro de escape no está instalado correctamente.	4. Revisar Extracción y sustitución del filtro.
Es difícil empujar la aspiradora o la aspiradora no avanza.	1. La placa inferior no está instalada correctamente.	1. Consulte Extracción del cepillo giratorio.
Smoky/burning smell detected.	1. El cepillo giratorio está obstruido.	1. Limpie/ retire la suciedad del cepillo giratorio

GARANTÍA LIMITADA PARA HOOVER® PRODUCTO COMERCIAL

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

COBERTURA DE LA GARANTÍA: Cuando se utiliza y se mantiene en condiciones normales de uso comercial y de acuerdo con el Manual del usuario, su producto de Royal Appliance Mfg. Co. tiene garantía contra defectos originales de material y mano de obra durante dos años completo a partir de la fecha de compra (el "Período de garantía"). Durante el Período de garantía, como se describe en esta Garantía, Royal Appliance Mfg. Co. le proporcionará la mano de obra y las piezas, sin costo alguno, a los fines de reparar cualquier falla en los productos adquiridos en los Estados Unidos, en tiendas de intercambios militares de los EE. UU. y en Canadá.

El hecho de no registrar el producto no disminuye los derechos de garantía del mismo.

CÓMO HACER UN RECLAMO DE LA GARANTÍA: Si este producto no aparece como garantizado, lleve o envíe el producto a un distribuidor autorizado del servicio de garantía de Hoover® Commercial, junto con el comprobante de compra. Para ser redirigido en forma automática a un centro de servicios autorizado, llame al: **1-800-944-9200**. Para obtener asistencia o información adicionales relacionada con esta Garantía o con la disponibilidad de los centros de servicios de garantía autorizados, llame al **1-800-944-9200**, de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m., hora estándar del centro.

¿QUÉ ES LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA?: Algunas piezas de su producto Royal Appliance Mfg. Co. deben ser reemplazadas durante el curso habitual del uso, debido al desgaste normal. Estos artículos incluyen los filtros (después de 90 días de la compra, a menos que estén

dañados por un defecto de otro componente cubierto por la garantía), las correas (después de 90 días de la compra, a menos que estén dañadas por un defecto de otro componente cubierto por la garantía), los cepillos giratorios o agitadores (después de 90 días de la compra, a menos que estén dañados por un defecto de otro componente cubierto por la garantía) y las carcasas. Esta Garantía no cubre estas piezas. La presente Garantía tampoco cubre lo siguiente: mantenimiento inadecuado del producto. La presente Garantía no cubre: filtros, mantenimiento inadecuado del producto, daños debido al uso incorrecto, actos fortuitos o naturales, vandalismo u otros actos que estén más allá del control de Royal Appliance Mfg. Co., actos u omisiones del propietario, uso fuera del país en donde se compró el producto originalmente, reventa del producto por parte del propietario original, defectos o daños causados por reparaciones o modificaciones que no hayan sido llevadas a cabo por un distribuidor de servicios de garantía autorizado por Hoover. Royal Appliance Mfg. Co. se reserva el derecho de inspeccionar todos los productos considerados defectuosos y de tomar decisiones finales sobre cualquier reclamo de garantía. Esta garantía no cubre los servicios de recolección, entrega, transporte o visitas a domicilio. Sin embargo, si envía por correo su producto a un Centro técnico para el servicio de garantía, solo se pagará el costo de envío de ida. Llame al Servicio de atención al cliente de Hoover Commercial al **1-800-944-9200** para obtener instrucciones sobre cómo enviar el producto. Esta garantía no se aplica a los productos comprados fuera de

los Estados Unidos (incluidos sus territorios y posesiones), tiendas de intercambios militares de los EE. UU. y Canadá.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES: Esta garantía no es transferible y no puede asignarse. Esta Garantía se regirá e interpretará bajo las leyes del estado de Carolina del Norte. El Período de garantía no se prolongará por el reemplazo de las baterías o piezas, ni por cualquier reparación realizada conforme a esta Garantía.

ESTA GARANTÍA TIENE PREVALENCIA EXCLUSIVA COMO TAL Y COMO RECURSO LEGAL EXCLUSIVO. TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, SERÁN RECHAZADAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE APTITUD PARA LA COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. EN NINGÚN CASO, Hoover Commercial SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SUFRA EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE QUE RECLAME POR INTERMEDIO DE ESTE, YA SEA CON BASE EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA incluso si esta garantía falta al propósito fundamental. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, ninguna de las garantías que surjan por efecto de la ley, en su caso, deberán exceder la duración de la garantía limitada aquí prevista. Algunos estados no permiten la exclusión de los daños consecuentes, por lo que es posible que la exclusión anterior no corresponda en su caso. Esta garantía le otorga derechos específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado.