

Gas Water Heater Installation Kit

2) - 18" Corrugated Stainless Steel Connectors

- 2) - Conectores Corrugados de Acero Inoxidable de 18" (45.7 cm)

2) - Compression Adapters

- 2) - Adaptadores de Compresión

1) - 24" Flexible Gas Connector

- 1) - Conector Flexible para Gas de 24" (60.9 cm)

1) - Thread Seal Tape

- 1) - Cinta Para Sellar

Tools Needed:

Herramientas Necesarias:



- Wrench
Llave Inglesa
- Gas Pipe Thread Sealant
Sellador Para Tubo de Gas
- Wire Brush
Cepillo de Alambre
- Leak Solution or Clear Soap Suds (For Gas Installation)
Solución Para Prueba de Fugas o Jabón Espumoso (Para Instalación de Gas)

These are general installation guidelines ONLY and are by no means comprehensive. Installation should be performed by a professional plumber. Ez-Flo International Inc. bears no responsibility for the improper installation or misuse of this product. These are only general recommendations.

Estas son guías de instalación SOLAMENTE y por ningún motivo son exhaustivas. La instalación debe ser realizada por un plomero profesional. Ez-Flo International, Inc. no se responsabiliza por la instalación inadecuada o mal uso de este producto. Estas son solo recomendaciones generales.

Water Heater Connector Instructions

Read Instructions Before Installation. Use Wrench for Installation.

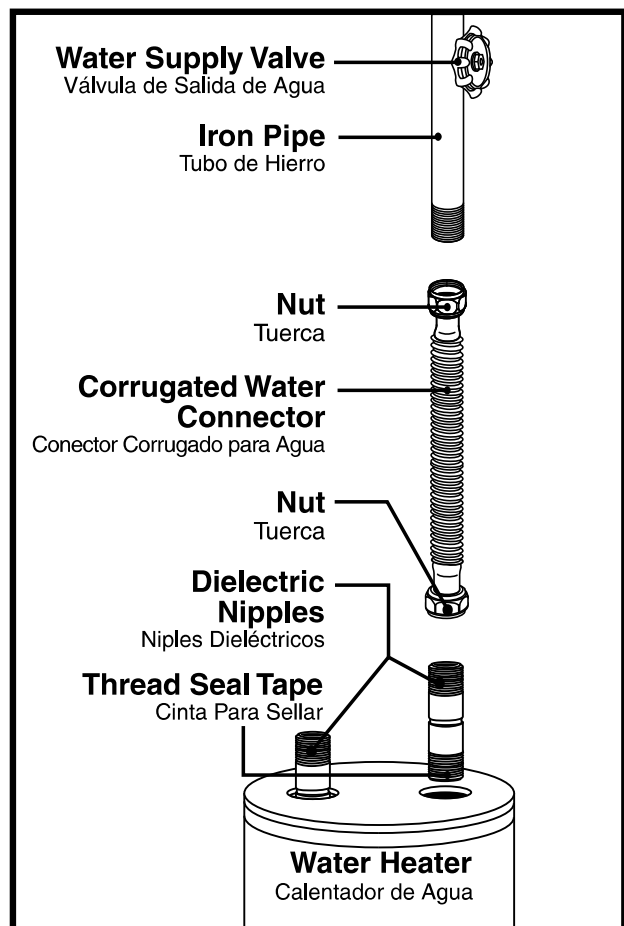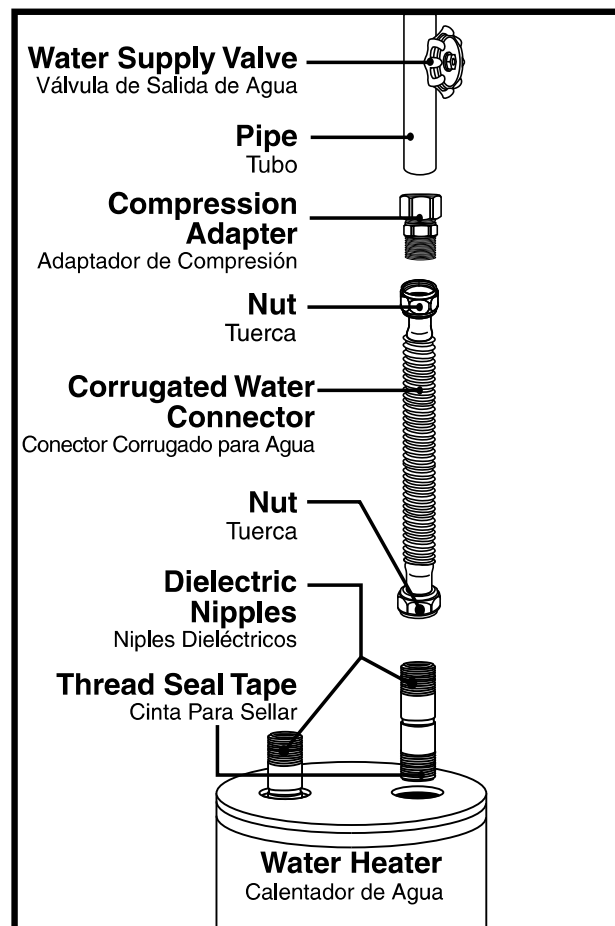

3/4" Copper Pipe

1. Turn gas off. Turn off water supply to water heater.
2. Apply thread seal tape clockwise to one end of both Dielectric Nipples. (Provided with new water heater) Install taped end into the top of water heater following water heater manufacturer's instructions.
3. Screw one end of Stainless Steel Connector onto Dielectric Nipples and tighten with a wrench. Follow instructions on water connector label.
4. Ensure the inlet water pipe is cut square and there are no burrs or damage to pipe; clean as necessary.
5. Install compression adapter on each pipe. Use two wrenches to tighten ensuring sleeve fully compresses around pipe.
6. Screw loose end of "COLD" Stainless Steel Connector onto adapter on supply pipe. Repeat for "HOT" side connecting to the adapter on the distribution pipe. Follow instructions on water connector label. DO NOT CROSS HOOK UP.
7. Connect the flexible gas connector (see inside for instructions).
8. Turn on water supply and allow the water heater to fill. Open a nearby faucet to let air escape from the water system.
9. When full, check water heater for leaks. Tighten any loose connections if necessary.
10. Turn gas on. Check for leaks per instructions.

3/4" Threaded Iron Pipe

1. Turn gas off. Turn off water supply to water heater.
2. Apply thread seal tape clockwise to one end of both Dielectric Nipples. (Provided with new water heater) Install taped end into the top of water heater following water heater manufacturer's instructions.
3. Apply Thread Seal Tape clockwise to exposed end of Dielectric Nipples.
4. Screw one end of Stainless Steel Connector onto Dielectric Nipples and tighten with a wrench. Follow instructions on water connector label.
5. Screw loose end of "COLD" Stainless Steel Connector onto supply pipe. Repeat for "HOT" side connecting to the distribution pipe. Follow instructions on water connector label. DO NOT CROSS HOOK UP.
6. Turn on water supply and allow the water heater to fill. Open a nearby faucet to let air escape from the water system.
7. When full, check water heater for leaks. Tighten any loose connections if necessary.
8. Turn gas on. Check for leaks per instructions.

Instrucciones Para El Conector Para Calentador de Agua

Lea las instrucciones antes de instalar. Use una llave inglesa para instalar.

Tubo de Cobre de 3/4"

1. Cierre el suministro de Gas. Cierre el suministro de agua hacia el calentador de agua.
2. Aplique cinta de sellar, en dirección a las manecillas del reloj, a un extremo de ambos Niples Dieléctricos. (Proveído con el nuevo calentador de agua) Instale el extremo con cinta en la parte superior del calentador de agua siguiendo las instrucciones del fabricante del calentador de agua.
3. Enrosque un extremo de los Conectores de Acero Inoxidable en los Niples Dieléctricos y apriete con llave inglesa. Siga las instrucciones en la etiqueta del conector para agua.
4. Asegúrese que el tubo de entrada del agua este cortado en forma recta y no haya rebaba o daño en el tubo. Limpie según requiera.
5. Instale el adaptador de compresión en cada tubo. Use dos llaves inglesas para apretar asegurando que el manguito quede completamente comprimido alrededor del tubo.
6. Conecte el extremo suelto del Conector de Acero Inoxidable para "AGUA FRIA" al adaptador en el tubo de abasto. Repita para el lado "CALIENTE" conectando al adaptador en el tubo de distribución. Siga las instrucciones en la etiqueta del conector de agua. NO CRUCE LAS CONEXIONES.
7. Conecte el conector flexible para gas (vea instrucciones adentro).
8. Abra el suministro de agua y permita que el calentador de agua se llene. Abra un grifo cercano para permitir que el aire salga del sistema de agua.
9. Cuando se llene, revise el calentador de agua para que no haya fugas. Apriete cualquier conexión suelta en caso necesario.
10. Abra el suministro de gas. Revise que no haya fugas de acuerdo a las instrucciones.

Tubo Roscado de Hierro de 3/4"

1. Cierre el suministro de Gas. Cierre el suministro de agua hacia el calentador de agua.
2. Aplique cinta de sellar, en dirección a las manecillas del reloj, a un extremo de ambos Niples Dieléctricos. (Proveído con el nuevo calentador de agua) Instale el extremo con cinta en la parte superior del calentador de agua siguiendo las instrucciones del fabricante del calentador de agua.
3. Aplique cinta de sellar al extremo expuesto de los Niples Dieléctricos. Aplique la cinta en dirección a las manecillas del reloj.
4. Enrosque un extremo de los Conectores de Acero Inoxidable en los Niples Dieléctricos y apriete con llave inglesa. Siga las instrucciones en la etiqueta del conector para agua.
5. / Conecte el extremo suelto del Conector de Acero Inoxidable para "AGUA FRIA" al tubo de abasto. Repita para el lado "CALIENTE" conectando al tubo de distribución. Siga las instrucciones en la etiqueta del conector de agua. NO CRUCE LAS CONEXIONES.
6. Abra el suministro de agua y permita que el calentador de agua se llene. Abra un grifo cercano para permitir que el aire salga del sistema de agua.
7. Cuando se llene, revise el calentador de agua para que no haya fugas. Apriete cualquier conexión suelta en caso necesario.
8. Abra el suministro de gas. Revise que no haya fugas de acuerdo a las instrucciones.