



GE APPLIANCES

Installation Instructions

Commercial Laundry Coin Housing Kit

Questions, call GE Appliances at 866-531-9828 or visit our Website at: GEAppliances.com/commerciallaundry

Features and appearance will vary throughout

BEFORE YOU BEGIN

Read these instructions completely and carefully.

IMPORTANT – Save these instructions for local electrical inspector's use.

IMPORTANT – Observe all governing codes and ordinances.

- **Note to Installer** – Be sure to leave these instructions with the Consumer.
- **Note to Consumer** – Keep these instructions for future reference.
- Proper installation is the responsibility of the installer.
- Product failure due to improper installation is not covered under the Warranty.

⚠ WARNING - Electrical Shock Hazard

Disconnect power before installing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so could result in serious injury or death.


⚠ WARNING

Failure to comply with the requirements stipulated in this manual can result in personal injury or component failure.
Component failure due to improper installation will void the warranty.



⚠ WARNING

Wear gloves.
Failure to do so may result in lacerations.

CONTENTS

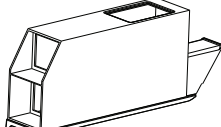- ☐ Lid Assembly 
- ☐ Mounting Rods (2) 
- ☐ Key 
- ☐ Coin Housing Assembly 
- ☐ 5/8" Hex Head Bolt (4) 

PARTS REQUIRED (Sold Separately)

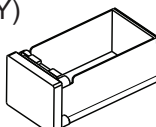
- ☐ Single Coin Drop - Model: VTA56SCDT 
- ☐ Money Box - Model: VKAUNICBT (OWNER INSTALL ONLY) 

GE Appliances Parts and Accessories

Order on-line at GEApplianceparts.com, 24 hours a day or by phone at 866-531-9828 during normal business hours.

TOOLS YOU WILL NEED


- ☐ 1/4" and 5/8" Sockets with Driver and Driver Extension 
- ☐ T15 Security Torx Wrench 
- ☐ Flat Blade Screwdriver 

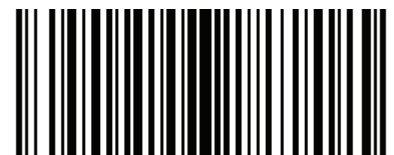

Installation Instructions


1 REMOVE CONNECTOR ACCESS PANEL ON THE APPLIANCE

1. Remove the four T15 security torx screws located in the corners of the user interface.

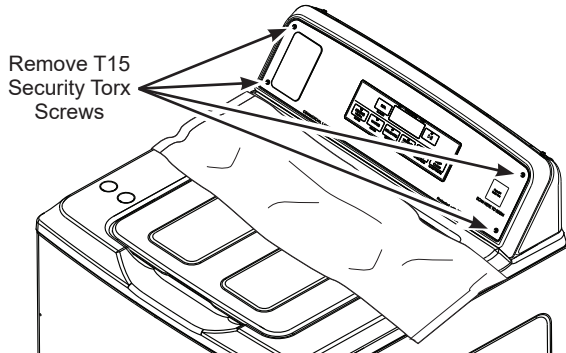


NOTE: Before removing the user interface, place a towel on the appliance cover to provide a protected surface to lay it on.

2. Remove the user interface by sliding it up and off. Lay it face down on the towel on the appliance cover.

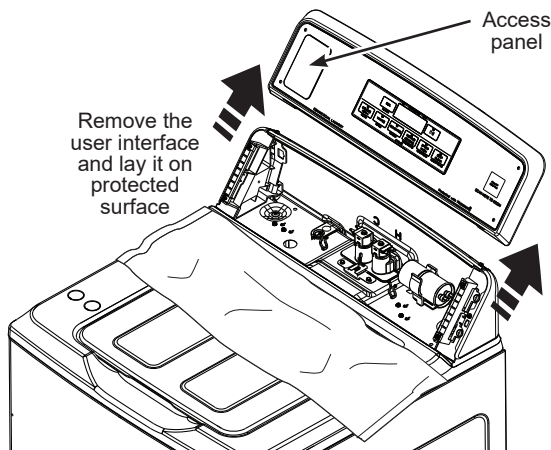

3. Remove the access panel from the user interface by removing its 1/4" hex head screw from the back of the user interface.

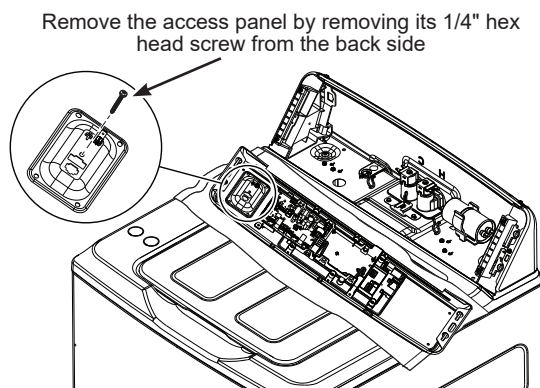


4. After removing the access panel, replace the user interface and its four T15 security torx screws.

2 PREPARE THE APPLIANCE COVER


- Remove the four plastic caps from the top of the appliance using a flat blade screwdriver.

NOTE: Be careful not to scratch or chip the paint.

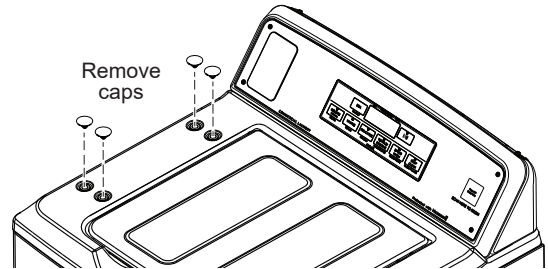

3 ASSEMBLE THE COIN DROP TO THE COIN HOUSING KIT

1. Place the coin drop model VTA56SCDT in the upper front opening of the coin housing kit.

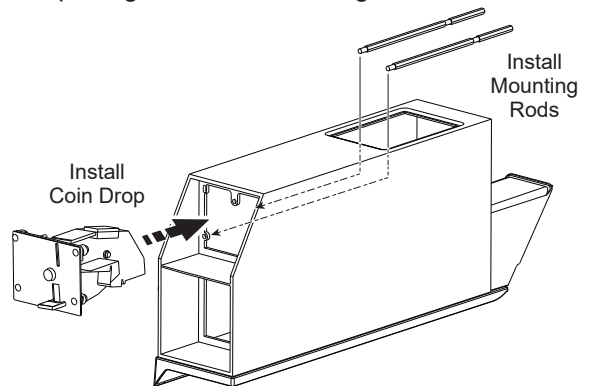


2. Insert the mounting rods through the coin housing kit top opening and hand tighten them into their mating holes.
3. Use a 1/4" socket and ratchet to tighten the mounting rods securely in place.

Installation Instructions

4 INSTALL THE COIN HOUSING KIT ASSEMBLY


1. Pass the coin drop and switch wiring connectors through the hole in the back of the coin housing kit assembly and connect them to their mates in the user interface on the appliance. Make sure the connectors click into place and are securely connected.

NOTE: Once the coin housing kit harness has been connected, do not pull it away from the control panel more than 2". Possible damage to the harness could occur.

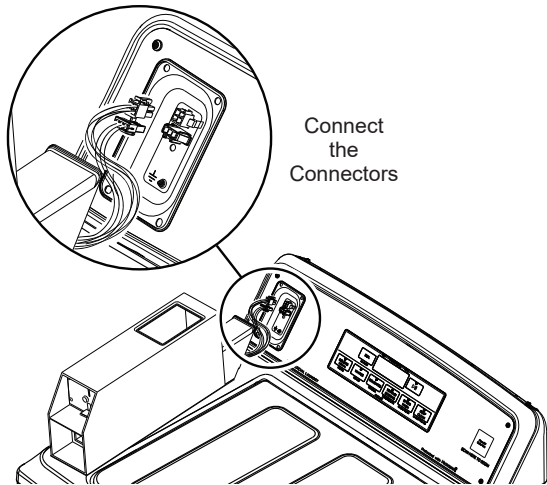


2. Place the coin housing kit assembly into its mounting position by aligning its rear pins and bottom holes on the appliance.
3. Attach the coin housing kit assembly to the top cover using the four 5/8" hex head bolts:
 - Insert two screws in the back through the coin housing kit assembly opening and seat using a ratchet with extension and a 5/8" socket.
 - Insert two 5/8" hex head bolts in the front through the coin housing kit flange and seat using a ratchet and a 5/8" socket.

NOTE: Tighten 5/8" hex head bolts to seating point and then apply an additional 1/2 turn.

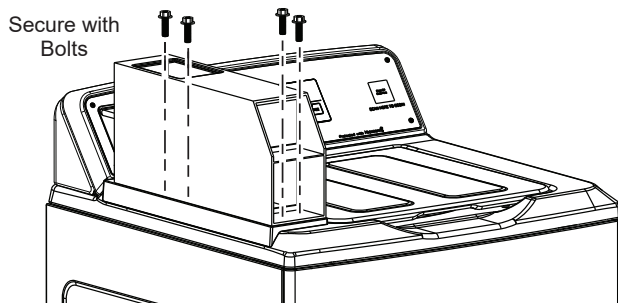


4 INSTALL THE COIN HOUSING KIT ASSEMBLY (CONTINUED)


4. Place the coin housing kit access panel onto the coin housing kit assembly and lock it with its key.
NOTE: Make sure to keep the key in a secure place.

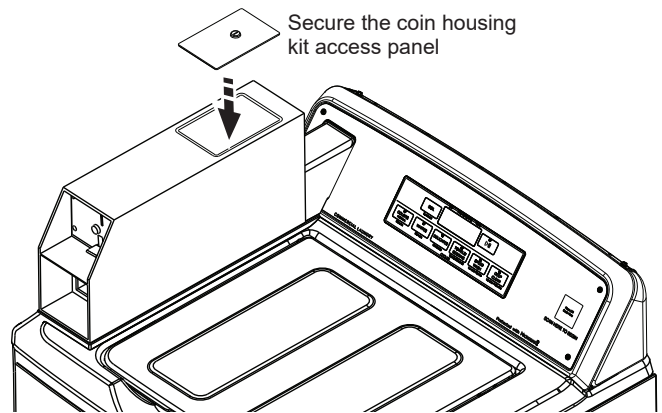

5. Place the coin box model VKAUNICBT (OWNER INSTALL ONLY) into the front bottom of the coin housing kit and lock it with its key. **NOTE:** Make sure to keep the key in a secure place.

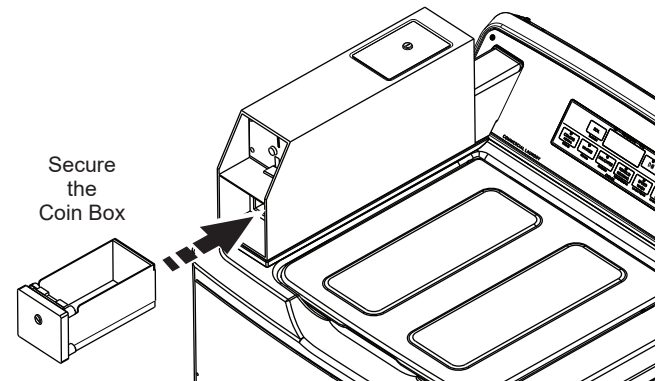

- Reconnect power to the appliance.

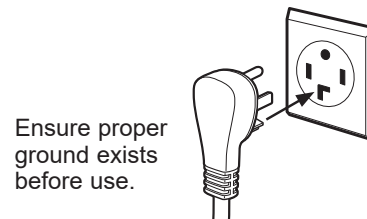

- Set the cost and time for each cycle - See the **ADMINISTRATOR MODE** section. After making desired settings, validate that they work correctly by selecting each cycle and making payments.

Installation Instructions

ADMINISTRATOR MODE - ENTERING/EXITING

TO ENTER ADMINISTRATOR MODE

- The appliance must be turned off and all LEDs must be OFF to enter Administrator Mode.

To turn the appliance off (exit standby), wait 4 minutes after it is powered on or after the last pad is touched.

- To enter Administrator Mode, the following sequence must be followed in the described order.

NOTE: If any pad is pressed out of order, the sequence must be started over from the beginning.

1. Remove the coin box from the coin housing kit.
 2. Press and hold the **SOIL** (washers) or **TIME** (dryers) and  (**START**) pads for 10 seconds and then release.
- Upon entering Administrator Mode, all LEDs and the display will be turned ON for approximately 1 second and then “cd” (Cost Definition) will be displayed (scrolling).

TO EXIT ADMINISTRATOR MODE

- Press and hold the **SOIL** (washers) or **TIME** (dryers) and  (**START**) pads for 10 seconds and then release.


- You may exit Administrator Mode at any time during customization.
- Non-saved changes to price or time will be discarded.
- The appliance will return to standby after exit.

Installation Instructions

ADMINISTRATOR MODE - SETTINGS

COST DEFINITION - SET BASE CYCLE PRICE AND PRICE INCREMENTS (WASHER & DRYER)

1. After entering Administrator Mode, press and release the  (**START**) pad to enter customization.

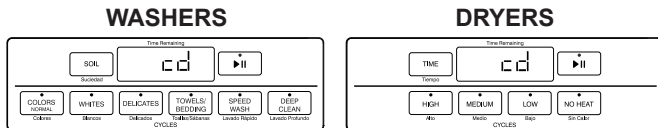

The appliance display should be clear and cycle LEDs should be turned ON.

2. In order to define a base cycle price, select the desired cycle pad and set it.


- Cycle LED should start BLINKING indicating that the cycle is being customized.

- Display should show the current price for the cycle.

NOTE: Factory default base price is set at "0".

- Hidden Pad 2 will increase price by \$.25 USD each time it is pressed. (Maximum available price is \$9.75.)

- Hidden Pad 1 will decrease price by \$.25 USD each time it is pressed. (Minimum available price is \$0.00.)

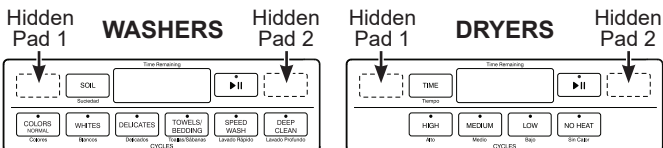

3. Press and hold the  (**START**) pad for 3 seconds to save selected price.


COST DEFINITION - SET BASE CYCLE PRICE AND PRICE INCREMENTS (WASHER & DRYER) (CONTINUED)

4. After saving the base price, display will show another price to define, which is options (**SOIL** level: light, medium and heavy). Display price is for light soil option, x2 medium soil option and x3 for heavy soil option. (The cycle LED should still be BLINKING).

NOTE: Factory default increment price is set at "0".

- Hidden Pad 2 will increase price by \$.25 USD each time it is pressed.

- Hidden Pad 1 will decrease price by \$.25 USD each time it is pressed.

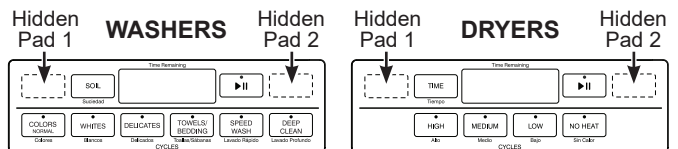

For example: **COLORS** program base price set by owner is \$4.00 plus light soil option price of \$.25, medium soil option price of \$.50 and heavy soil option price of \$.75.

Therefore, total cycle price to show on display to user for **COLORS** program is as follows:

with light soil option = \$4.25

with medium soil option = \$4.50

with heavy soil option = \$4.75

5. Press and hold the  (**START**) pad for 3 seconds to save selected price increment.

- Once the base price and price increment (options) are defined, the washer or dryer cycle LED should turn OFF to indicate that the set is completed.

- Repeat the steps for each cycle.

Once all the cycles are defined, exit the Administrator Mode by pressing and holding the **SOIL** (washers) or **TIME** (dryers) and the  (**START**) pads for 10 seconds and then release.

NOTE: For dryers, the number of available time increments will be defined by the base price and the time increments price.

Installation Instructions


ADMINISTRATOR MODE - SETTINGS (CONTINUED)

TIME DEFINITION - SET BASE CYCLE TIMES AND CYCLE TIME INCREMENTS (DRYER ONLY)

The base time and time increments can be modified for each cycle option (**HIGH**, **MEDIUM**, **LOW** and **NO HEAT**).

- Factory default cycle times and increments are set to the recommended performance. Any change in the factory default cycle times will be the responsibility of the owner.
- The minimum setting time for cycles is 10 minutes (5 minutes heating time plus 5 minutes cool down time).
- The maximum setting time for cycles is 90 minutes (85 minutes heating time plus 5 minutes cool down time).

1. After entering Administrator Mode, “**cd**” (Cost Definition) is displayed, press the **TIME** pad. “**td**” (Time Definition) will display. Press the  (**START**) pad to select it.

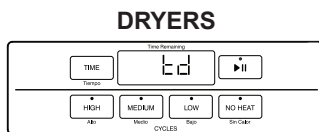


The appliance display should be clear and the cycle LEDs (**HIGH**, **MEDIUM**, **LOW** and **NO HEAT**) should be turned ON.

2. In order to define a base cycle time, select the desired cycle pad and set it:
 - The cycle LED should start BLINKING indicating that the base cycle time is being customized.

NOTE: Factory default base cycle time is set at 50 minutes.

- Display should show the base time for this cycle.
- Hidden Pad 2 will increase base cycle time by 1 minute each time it is pressed.
- Hidden Pad 1 will decrease base cycle time by 1 minute each time it is pressed.

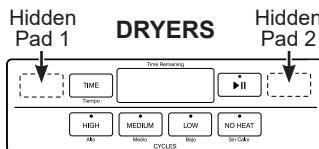


3. Press and hold the  (**START**) pad for 3 seconds to save selected time.

TIME DEFINITION - SET BASE CYCLE TIMES AND CYCLE TIME INCREMENTS (DRYER ONLY) (CONTINUED)

4. Once the base cycle time is saved, the cycle time increment will be displayed. (The Cycle LED should still be BLINKING.)

NOTE: Factory default cycle dry time is set at 10 minutes.

- Hidden Pad 2 will increase cycle time increment by 1 minute each time it is pressed. (Maximum available temperature set time is 90 minutes.)
- Hidden Pad 1 will decrease cycle time increment by 1 minute each time it is pressed.

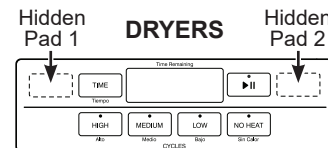

5. Press and hold the  (**START**) pad for 3 seconds to save selected time.

- Once the cycle time increment is defined, the dryer cycle LED should turn OFF to indicate that the set is completed.

- Repeat the steps for each cycle.

For Example: **MEDIUM** heat base price set by owner is \$2.50 plus base cycle time of 40 minutes

Plus cycle time increment 1 \$3.00

Plus cycle time increment 2 \$3.50

Plus cycle time increment 3 \$4.00

NOTE: This example is based on a \$0.50 time increment price. Depending on what this cost and time is when set by owner is what will show in display.

- Once all the cycles are defined, exit Administrator Mode by pressing and holding **TIME** and the  (**START**) pads for 10 seconds and then release.

NOTE: The number of available time increments will be defined by the base price, the time increments price and the base cycle time.

Installation Instructions

IMPORTANT

Follow the below instructions completely to avoid drilling out coin box

- 1** Record the key code for future reference (in case of a lost coin box key).
- 2** In the event of a lost coin box key:
 1. Case A - Original key code is known, call Greenwald service line to buy a new key by providing the necessary information to verify owner identity.
 2. Case B - Key code is not known, DRILL OUT the coin box and order a new coin box/coin box key by calling GE Appliances Commercial Laundry Service.

Greenwald Service Line

800-221-0982 (ext. 154)

Monday–Friday: 8 a.m.–8 p.m. ET

Saturday: 8:30 a.m.–5 p.m. ET

Sunday: Closed

GE Appliances Commercial Laundry Service Line

866-531-9828

Monday–Friday: 8 a.m.–8 p.m. ET

Saturday: 8:30 a.m.–5 p.m. ET

Sunday: Closed



GE APPLIANCES

Instrucciones de Instalación

Lavadora Comercial Kit de carcasa para monedas

Preguntas, llame a GE Appliances al 866-531-9828 o visite nuestro sitio web en: GEAppliances.com/commerciallaundry

Las funciones y la apariencia presentarán variaciones

ANTES DE COMENZAR

Lea estas instrucciones por completo y con detenimiento.

IMPORTANTE – Guarde estas instrucciones para el uso de inspectores eléctricos locales.

IMPORTANTE – Cumpla con todos los códigos y ordenanzas vigentes.

• **Nota al instalador** – Asegúrese de dejar estas instrucciones con el consumidor.

• **Nota al usuario** – Conserve estas instrucciones para referencia futura.

• El instalador tiene la responsabilidad de efectuar una instalación adecuada.

• La garantía no cubre las fallas del producto debido a una instalación incorrecta.

⚠ ADVERTENCIA



- Riesgo de Descarga Eléctrica

Desconecte el cable de corriente antes de realizar la instalación.

Reemplace todas las piezas y paneles antes de utilizar.

Si no cumple con esto, puede ocasionar la muerte o una descarga eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA

No cumplir con los requisitos estipulados en este manual podrá resultar en lesiones personales o fallas de los componentes.

La falla de componentes debido a una instalación inapropiada anulará la garantía.

⚠ ADVERTENCIA

Use guantes.

Si esto no se cumple, se podrán sufrir laceraciones.

CONTENIDO

☐ Ensamblaje de la tapa



☐ Varillas de montaje (2)




☐ Llave




☐ Ensamblaje de carcasa para monedas

☐ Perno de cabeza hexagonal de 5/8" (4)

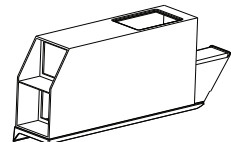


PIEZAS NECESARIAS (se venden por separado)

☐ Monedero único -
Modelo: VTA56SCDT

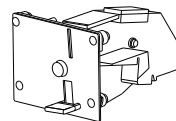

☐ Caja de dinero -
Modelo: VKAUNICBT
(INSTALAR SOLO
EL PROPIETARIO)

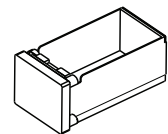

Piezas y accesorios de GE Appliances


Ordene hoy a través de Internet en GEApplianceparts.com, las 24 horas del día o en forma telefónica llamando al 866-531-9828, durante el horario comercial habitual.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

☐ Ranura de 1/4" y 5/8" con controlador y extensión del controlador



☐ Llave Torx de seguridad T15




☐ Destornillador de punta plana



Instrucciones de Instalación


1 RETIRAR EL PANEL DE ACCESO A LA CONEXIÓN DEL APARATO

1. Retire los cuatro tornillos Torx de seguridad T15 situados en las esquinas de la interfaz de usuario.

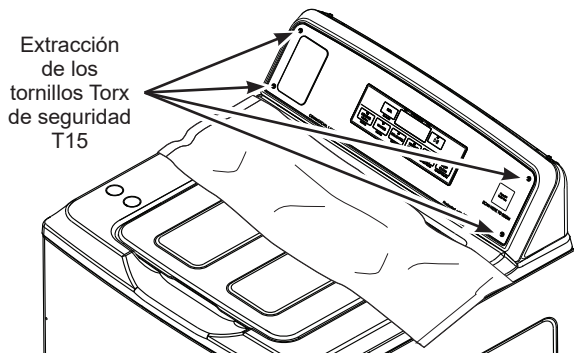


NOTA: Antes de retirar la interfaz de usuario, coloque una toalla sobre la cubierta del aparato para proporcionar una superficie protegida sobre la que colocarla.

2. Retire la interfaz de usuario deslizándola hacia arriba y hacia fuera. Colóquela boca abajo sobre la toalla en la cubierta del aparato.

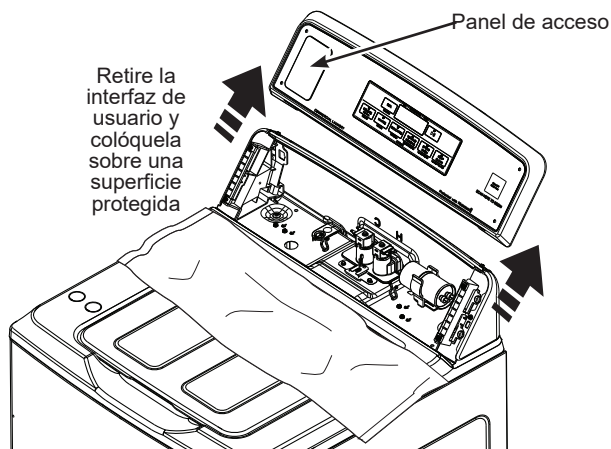

3. Quite el tornillo de cabeza hexagonal de 1/4" de la parte trasera de la interfaz de usuario para retirar el panel de acceso de la interfaz de usuario.

Quite el tornillo de cabeza hexagonal de 1/4" de la parte trasera del panel de acceso para retirarlo.

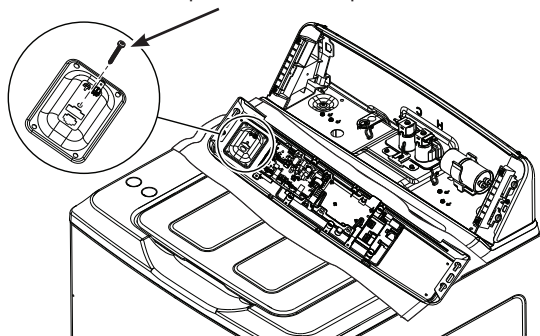


1 RETIRAR EL PANEL DE ACCESO DEL KIT DE CARCASA PARA MONEDAS DEL APARATO (CONTINUACIÓN)

4. Luego de retirar el panel de acceso, instale nuevamente la interfaz de usuario y sus cuatro tornillos Torx de seguridad T15.

2 PREPARAR LA CUBIERTA DEL APARATO


- Retire los cuatro tapones de plástico de la parte superior del aparato con un destornillador de punta plana.

NOTA: Tenga cuidado de no rayar ni astillar la pintura.

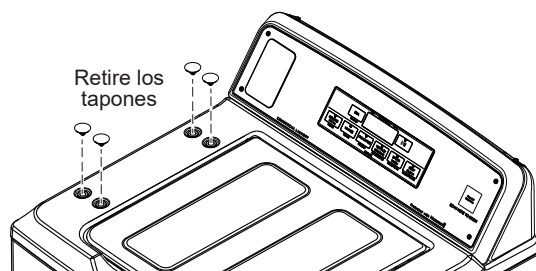

3 ENSAMBLAR EL MONEDERO EN EL KIT DE CARCASA PARA MONEDAS

1. Coloque el monedero, modelo VTA56SCDT, en la abertura frontal superior del kit de carcasa para monedas.

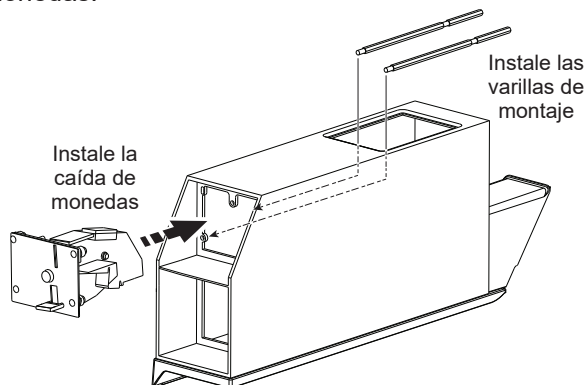


2. Inserte las varillas de montaje en la abertura superior del kit de carcasa para monedas y apriételas a mano en sus orificios correspondientes.
3. Utilice una ranura de 1/4" y un trinquete para apretar las varillas de montaje firmemente en su lugar.

Instrucciones de Instalación

4 INSTALAR EL ENSAMBLAJE DEL KIT DE CARCASA PARA ONEDAS


1. Pase el monedero y los conectores del cableado del interruptor por el orificio de la parte trasera del ensamblaje del kit de carcasa para monedas y conéctelos a sus acoplamientos en la interfaz de usuario del aparato. Asegúrese de que los conectores encajen en su lugar y estén bien conectados.

NOTA: Una vez que el arnés del kit de carcasa para monedas esté conectado, no lo aleje del panel de control más de 2", ya que se podría dañar.

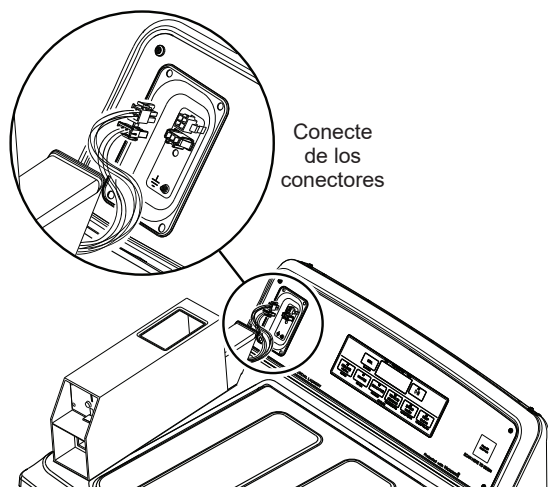


2. Coloque el ensamblaje del kit de carcasa para monedas en su posición de montaje alineando sus clavijas traseras con los orificios inferiores en el aparato.
3. Sujete el ensamblaje del kit de carcasa para monedas en la cubierta superior con los cuatro pernos de cabeza hexagonal de 5/8":
 - Coloque dos tornillos en el orificio de la parte trasera del ensamblaje del kit de carcasa para monedas y ajústelos con una llave de carraca con extensión y una ranura de 5/8".
 - Coloque dos pernos de cabeza hexagonal de 5/8" en la brida de la parte frontal del kit de carcasa para monedas y ajústelos con una llave de carraca y una ranura de 5/8".

NOTA: Apriete los pernos de cabeza hexagonal de 5/8" hasta el punto de asentamiento y luego aplique 1/2 vuelta adicional.

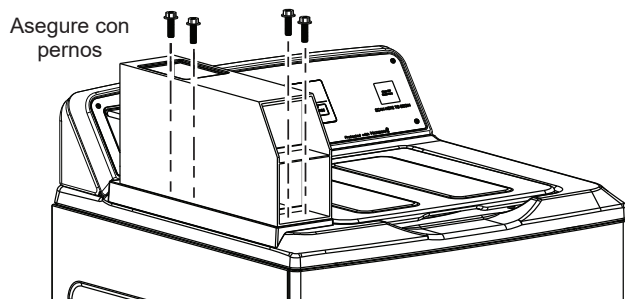


4 INSTALAR EL ENSAMBLAJE DEL KIT DE CARCASA PARA MONEDAS (CONTINUACIÓN)


4. Coloque el panel de acceso del kit de carcasa para monedas en el ensamblaje del kit de carcasa para monedas y ciérrelo con su llave. **NOTA:** Asegúrese de guardar la llave en un lugar seguro.

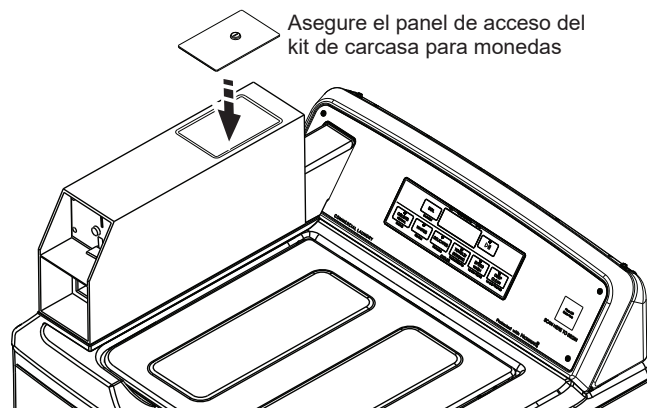

5. Coloque la caja de monedas, modelo VKAUNICBT (SOLO LA PUEDE INSTALAR EL PROPIETARIO), en la parte frontal inferior del kit de carcasa para monedas y ciérrela con su llave. **NOTA:** Asegúrese de mantener la llave en un lugar seguro.

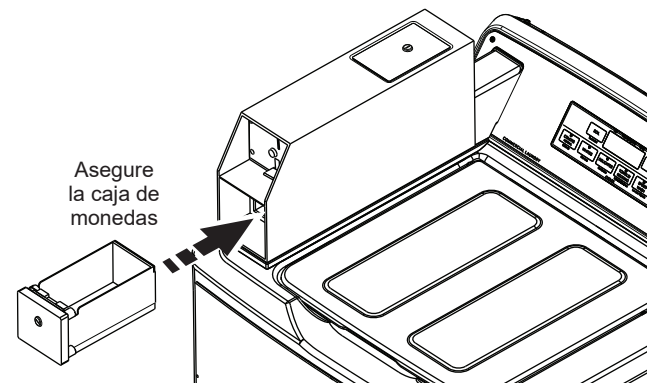

- Vuelva a conectar la alimentación eléctrica al aparato.

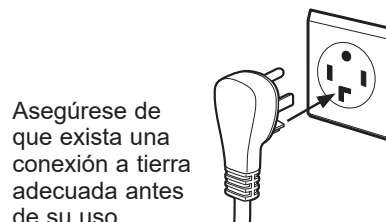

- Establezca el costo y el tiempo de cada ciclo. Consulte la sección **MODO ADMINISTRADOR**. Después de realizar los ajustes deseados, valide que funcionan correctamente seleccionando cada ciclo y realizando los pagos.

Instrucciones de Instalación

MODO ADMINISTRADOR - ENTRADA/SALIDA

PARA ACCEDER AL MODO ADMINISTRADOR

- El aparato debe estar apagado y todos los LED deben estar apagados para entrar en el modo Administrador.

Para apagar el aparato (salida del modo de espera), espere 4 minutos después de encenderlo o después de tocar la última tecla.

- Para entrar en el modo Administrador, debe seguirse la siguiente secuencia en el orden descrito.

NOTA: Si se pulsa cualquier tecla fuera de servicio, la secuencia debe iniciarse de nuevo desde el principio.

1. Retire la caja de monedas del kit de carcasa para monedas.
2. Mantenga pulsadas las teclas **Suciedad** (Lavadoras) o **Tiempo** (Secadoras) e  (**Inicio**) durante 10 segundos y luego suéltelas.

- Al entrar en el modo Administrador, todos los LED y la pantalla se encenderán durante aproximadamente 1 segundo y, a continuación, se mostrará "cd" (Definición de costo) (desplazamiento).

PARA SALIR DEL MODO ADMINISTRADOR

- Mantenga pulsadas las teclas **Suciedad** (lavadoras) o **Tiempo** (secadoras) e  (**Inicio**) durante 10 segundos y luego suéltelas.

- Puede salir del modo administrador en cualquier momento durante la personalización.
- Los cambios de precio o tiempo no guardados se descartarán.
- El aparato volverá al modo de espera después de salir.


Instrucciones de Instalación

MODO ADMINISTRADOR - AJUSTES


DEFINICIÓN DE COSTO - PRECIO DE CICLO BASE ESTABLECIDO E INCREMENTOS DE PRECIO (LAVADORA Y SECADORA)

- Después de entrar en el modo administrador, pulse y suelte la tecla  (**Inicio**) para introducir la personalización.

LAVADORAS



SECADORAS




La pantalla del aparato debe estar despejada y los LED de ciclo deben estar ENCENDIDOS.

- Para definir un precio de ciclo base, seleccione el panel de ciclo deseado y configúrelo.

- El LED de ciclo debe comenzar a PARPADEAR para indicar que el ciclo se está personalizando.
 - La pantalla debe mostrar el precio actual del ciclo.
- NOTA:** El precio base predeterminado de fábrica se establece en "0".

- Tecla Oculta 2 aumentará el precio en 0,25 USD cada vez que se presione. (El precio máximo disponible es de 9,75 USD).
- La tecla oculta 1 reducirá el precio en 0,25 USD cada vez que se presione. (El precio mínimo disponible es de \$0.00).

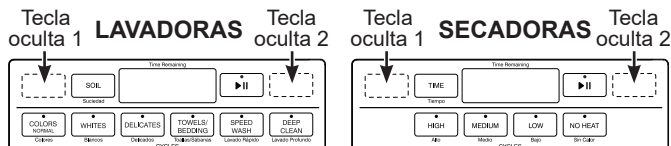


- Mantenga pulsada la tecla  (**Inicio**) durante 3 segundos para guardar el precio seleccionado.

DEFINICIÓN DE COSTO - PRECIO DE CICLO BASE ESTABLECIDO E INCREMENTOS DE PRECIO (LAVADORA Y SECADORA) (CONTINUACIÓN)

- Después de guardar el precio base, la pantalla mostrará otro precio a definir, que son las opciones de nivel de **SOIL** (SUCIEDAD): ligera, media e intensa. El precio que se visualiza es para la opción de suciedad ligera, x2 para la opción de suciedad media y x3 para la opción de suciedad intensa. (El LED de ciclo debe seguir PARPADEANDO).

NOTA: El precio base predeterminado de fábrica se establece en "0".

- Tecla Oculta 2 aumentará el precio en 0,25 USD cada vez que se presione.
- La tecla oculta 1 reducirá el precio en 0,25 USD cada vez que se presione.

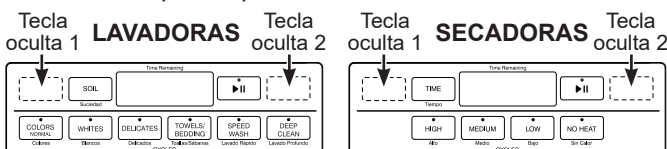

Por ejemplo: el precio base del programa de **Colores** establecido por el propietario es de \$4.00 más el precio de la opción de suciedad ligera de \$0.25, el precio de la opción de suciedad media de \$0.50 y el precio de la opción de suciedad intensa de \$0.75.

Por lo tanto, en el caso de un programa de COLORES, el precio total del ciclo que se mostrará en la pantalla para el usuario será el siguiente:

- con la opción de suciedad ligera = \$4.25
- con la opción de suciedad media = \$4.50
- con la opción de suciedad intensa = \$4.75

- Mantenga pulsada la tecla  (**Inicio**) durante 3 segundos para guardar el incremento de precio seleccionado.

- Una vez definidos el precio base y el incremento de precio (las opciones), la luz LED del ciclo de la lavadora o secadora debe apagarse para indicar que el ajuste se efectuó con éxito.
- Repita los pasos para cada ciclo.

Una vez definidos todos los ciclos, salga del modo administrador manteniendo pulsadas las teclas

Suciedad (Lavadoras) o **Tiempo** (Secadora) e  (**Inicio**) durante 10 segundos y luego suéltelas.

NOTA: Para las secadoras, el número de incrementos de tiempo disponibles se definirá por el precio base y el precio de los incrementos de tiempo.

Instrucciones de Instalación

MODO ADMINISTRADOR - AJUSTES (CONTINUACIÓN)


DEFINICIÓN DE TIEMPO - ESTABLECE LOS TIEMPOS DE CICLO BASE Y LOS INCREMENTOS DE TIEMPO DE CICLO (SOLO EN LA SECADORA)

El tiempo base y los incrementos de tiempo se pueden modificar para cada opción de ciclo (**Alto**, **Medio**, **Bajo** y **Sin Calor**).

- Los tiempos de ciclo y los incrementos predeterminados de fábrica se establecen según el rendimiento recomendado. Cualquier cambio en los tiempos de ciclo predeterminados de fábrica será responsabilidad del propietario.
- El tiempo de ajuste mínimo para los ciclos es de 10 minutos (5 minutos de tiempo de calentamiento más 5 minutos de tiempo de enfriamiento).
- El tiempo de ajuste máximo para los ciclos es de 90 minutos (85 minutos de tiempo de calentamiento más 5 minutos de tiempo de enfriamiento).

- Después de entrar en el modo administrador, se muestra "cd" (Definición de costo), pulse la tecla **Tiempo**. Se mostrará "td" (Definición de tiempo). Pulse la tecla  (**Inicio**) para seleccionarlo.

SECADORAS




La pantalla del aparato debe estar despejada y los LED de ciclo (**Alto**, **Medio**, **Bajo** y **Sin Calor**) deben estar encendidos.

- Para definir un tiempo de ciclo base, seleccione el panel de ciclo deseado y configúrelo:

- El LED de ciclo debe comenzar a parpadear indicando que se está personalizando el tiempo del ciclo base.

NOTA: El tiempo de ciclo base predeterminado de fábrica se establece en 50 minutos.

- La pantalla debe mostrar el tiempo base de este ciclo.
- La tecla oculta 2 aumentará el tiempo del ciclo base en 1 minuto cada vez que se pulse.
- La tecla oculta 1 disminuirá el tiempo del ciclo base en 1 minuto cada vez que se pulse.

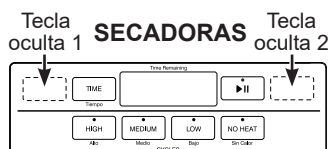


- Mantenga pulsada la tecla  (**Inicio**) durante 3 segundos para guardar el tiempo seleccionado.

DEFINICIÓN DE TIEMPO - ESTABLECE LOS TIEMPOS DE CICLO BASE Y LOS INCREMENTOS DE TIEMPO DE CICLO (SOLO EN LA SECADORA) (CONTINUACIÓN)

- Una vez guardado el tiempo del ciclo base, se mostrará el incremento del tiempo del ciclo. (El LED de ciclo debe seguir PARPADEANDO.)

NOTA: El tiempo de secado del ciclo predeterminado de fábrica se establece en 10 minutos.

- La tecla oculta 2 aumentará el incremento del tiempo del ciclo en 1 minuto cada vez que se pulse. (El tiempo máximo disponible para ajustar la temperatura es de 90 minutos).
- La tecla oculta 1 disminuirá el incremento del tiempo del ciclo en 1 minuto cada vez que se pulse.

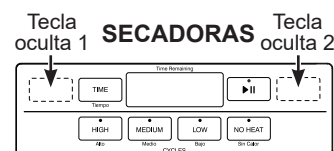

- Mantenga pulsada la tecla  (**Inicio**) durante 3 segundos para guardar el tiempo seleccionado.

- Una vez que se define el incremento del tiempo del ciclo, el LED del ciclo de la secadora debe APAGARSE para indicar que se completó el conjunto.

- Repita los pasos para cada ciclo.

Por ejemplo: El precio base establecido por el propietario para la opción de calor MEDIO es \$2.50, más un tiempo de 40 minutos del ciclo base.

Más 1 incremento de tiempo de ciclo: \$3.00

Más 2 incrementos de tiempo de ciclo: \$3.50

Más 3 incrementos de tiempo de ciclo: \$4.00

NOTA: Este ejemplo se basa en un precio de incremento de tiempo de \$0.50. Lo que se muestre en la pantalla dependerá del costo y el tiempo que establezca el propietario.

- Una vez definidos todos los ciclos, salga del modo administrador manteniendo pulsadas las teclas **Tiempo** e  (**Inicio**) durante 10 segundos y, a continuación, suéltelos.

NOTA: El número de incrementos de tiempo disponibles estará definido por el precio base, el precio de los incrementos de tiempo y el tiempo de ciclo base.

Instrucciones de Instalación

IMPORTANTE

Siga las siguientes instrucciones al pie de la letra para evitar retirar la caja de monedas

- 1** Guarde el código clave para referencia futura (en caso de perderse la llave de la caja de monedas).
- 2** En caso de perderse la llave de la caja de monedas:
 1. Caso A - Si conoce el código clave original, llame a la línea de servicio de Greenwald para comprar una nueva llave. Se le solicitará información necesaria para verificar la identidad del propietario.
 2. Caso B – Si no conoce el código clave, RETIRE la caja de monedas y pida una nueva caja de monedas/llave de la caja de monedas llamando a GE Appliances Commercial Laundry Service Line.

Línea de Servicio Greenwald

800-221-0982 (ext. 154)

Lunes a Viernes: 8 a.m. a 8 p.m. Hora del Este

Sábado: 8:30 a.m. a 5 p.m. Hora del Este

Domingo: Cerrado

GE Appliances Commercial Laundry Service Line

866-531-9828

Lunes a Viernes: 8 a.m. a 8 p.m. Hora del Este

Sábado: 8:30 a.m. a 5 p.m. Hora del Este

Domingo: Cerrado

