



MODEL: DT3019
FLYLIGHT INSECT TRAP

OWNER'S MANUAL

Thank you for purchasing this
DYNATRAP® Flylight Insect Trap!

This product may be covered by one or more U.S. patents or pending patent applications. See www.dynatrap.com/patents



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

WARNING: When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- To disconnect remove from outlet.
- Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
- To reduce the risk of electrical shock, do not put appliance in water or other liquid.

CAUTION: To reduce the risk of injury, unplug before servicing.

WARNING: Risk of Electric Shock.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these instructions before using the DynaTrap® Flylight Insect Trap and keep for future reference.

1. Always unplug before servicing, cleaning, or changing bulb.
2. Do not position the unit near heat, gas, oil or other flammable materials.
3. Mount product out of reach from children.
4. Never operate this product if it has a damaged plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.
5. Do not insert fingers or any foreign objects into the unit while it is connected to an electrical outlet.
6. Collected insects within the unit may contribute to fire, replace sticky paper as needed.
7. To reduce the risk of electrical shock, do not clean this product with water spray, do not put this product in water or other liquid. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
8. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
9. Do not use outdoors.

INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS

1. Unpack unit.
2. Plug into an indoor outlet.
3. For best catch results leave unit on at all times, except when cleaning or servicing.
4. Catch rate activity will be higher at night. For best catch results it is recommended to keep the unit away from competing light sources. Intended for household indoor use only.
5. To Reduce the Risk of Electric Shock, connect this appliance to grounded outlets only. See Grounding Instructions. Do not change the plug in any way.

USER-MAINTENANCE INSTRUCTIONS - CLEANING

Check trap once per week to prolong life of the unit, insure fire prevention, and provide efficient operation.

1. Inspect and clean device weekly, replace glue board if full.
2. Unplug device before cleaning, or replacing glue board.

REPLACING BULB - Replace With DynaTrap® Bulb #21050-R (UV - PL-S 2P 9W Bulb)

The light bulb life expectancy is approximately 3,000 hours (or about 4 months), and should be replaced regularly to ensure optimal UV effectiveness. Even though the bulb's light may be visible to you, its ability to attract insects diminishes over time.

1. UNPLUG UNIT, and allow bulb to cool before replacing.
2. Cover the bulb with a cloth to protect your finger and hand. Grasp the bulb (with your hand and fingers protected by the cloth) and gently pull the bulb from the socket.
3. Remove any debris from the lamp socket before inserting the new bulb.
4. Replacement fluorescent bulbs can be found at your local retailer or can be ordered directly from DynaTrap by calling 1-877-403-TRAP (8727) or visiting www.dynatrap.com.

HOW THE DYNATRAP® FLYLIGHT INSECT TRAP WORKS

Flying insects are attracted to the unit by the UV light. The StickyTech™ Glue Card traps them until they dehydrate and die. Discard and replace StickyTech™ glue cards as needed.



TROUBLESHOOTING

Problem:	Possible cause:	Correction:
Bulbs do not illuminate	1. No electrical power 2. Bulb not seated properly 3. Burnt out bulb	1. Check plug and receptacle and fuse or circuit breaker. 2. Check all sockets for proper bulb seating and alignment. 3. Replace bulb if needed following instructions under "Replacing Bulbs".

LIMITED WARRANTY

DYNAMIC guarantees to the original purchaser that this product is free from defective materials and workmanship. This warranty is limited to remedy any defective part for a period of one year from date of original date of purchase. Retain your original receipt as proof of purchase. This warranty does not apply to the light bulb, nor to, in our judgment, misuse or abuse. If this unit has been altered, no warranty is in force. This warranty does not apply if this unit is purchased outside the United States, Canada and Mexico. In no case shall DYNAMIC be liable for any accidental, punitive, consequential, or any other damages of any kind for breach of this or any other warranty, expressed or implied, whatsoever. Some states do not allow limitation on how long an implied warranty lasts, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Indoor Household and Commercial Use Only



DISTRIBUTED BY:

Dynamic Solutions Worldwide, LLC
12247 W. Fairview Ave.
Milwaukee, WI 53226
customercare@dsw-ilc.com
877-403-TRAP (8727)
WWW.DYNATRAP.COM
©Dynamic Solutions Worldwide, LLC

DynaTrap de Mexico, S. de R.L. de CV
servicioalcliente@dsw-ilc.com
800-880-8727
WWW.DYNATRAP.COM.MX
EPA Est. No. 088119-CHN-001
MADE IN CHINA
This device complies with
Performance Standards for
Light-Emitting Products, 21 DFR,
Part 1040, Chapter 1,
Subchapter J, Radiological Health.



MODÈLE: DT3019

PIÈGE À MOUCHE

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Merci de votre achat de ce piège à mouche DYNATRAP® !



Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou brevets en instance américains. Voir www.dynatrap.com/patents

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

INSTRUCTIONS LIÉES AU RISQUE DE DÉPART DE FEU, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES CORPORELLES

AVERTISSEMENT: Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:

- Pour déconnecter retirez de la prise.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le réparer ou de le nettoyer.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas mettre l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

ATTENTION: pour réduire le risque de blessure, débranchez-le avant de procéder à l'entretien.

AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser l'éliminateur d'insectes DYNATRAP® et garder pour références futures.

1. Débranchez toujours avant d'effectuer l'entretien, le nettoyage ou le remplacement de l'ampoule.
2. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, de gaz, d'huile ou d'autres matériaux inflammables.
3. Montez le produit hors de la portée des enfants.
4. N'utilisez jamais ce produit s'il a une fiche endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été échappée ou endommagée ou si elle a été jetée dans l'eau.
5. N'insérez pas de doigts ou d'objets étrangers dans l'appareil lorsqu'il est branché à une prise électrique.
6. Les insectes recueillis dans l'unité peuvent contribuer à l'incendie, remplacez le papier collant au besoin.
7. Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas nettoyer ce produit avec de l'eau pulvérisée, ne pas mettre ce produit dans l'eau ou un autre liquide. Ne placez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
8. N'utilisez que des accessoires recommandés ou vendus par le fabricant.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.

INSTALLATION ET MODE D'EMPLOI

1. Déballez l'appareil.
2. Branchez dans une prise d'intérieur.
3. Pour de meilleurs résultats de prise, laissez l'appareil allumé en permanence, sauf lors du nettoyage ou de l'entretien.
4. L'activité de tue capture sera plus élevée la nuit. Pour de meilleurs résultats de prise, il est recommandé d'éloigner l'appareil des sources de lumière concurrentes. Destiné uniquement à un usage domestique en intérieur.
5. Pour réduire le risque de choc électrique, raccordez cet appareil uniquement aux prises de terre. Voir les instructions de mise à la terre. Ne changez rien à la fiche.

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE UTILISATEUR - NETTOYAGE

Vérifiez le piège une fois par semaine pour prolonger la vie de l'unité, assurer la prévention des incendies et assurer un fonctionnement efficace.

1. Inspectez et nettoyez le dispositif chaque semaine, remplacez le panneau de colle s'il est plein.
2. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer ou de remplacer le panneau adhésif.

REEMPLACEMENT D'AMPOULE - Remplacez par une ampoule DynaTrap® #21050-R (Ampoule UV-PL-S 2P 9W)

La durée de vie des ampoules est de 3000 heures environ (ou 4 mois) et les ampoules doivent être remplacées régulièrement pour maintenir une efficacité UV optimale. Bien que la lumière soit visible, son pouvoir d'attraction des moustiques diminue avec le temps.

1. DÉBRANCHEZ L'APPAREIL, et laisser refroidir l'ampoule avant de la remplacer.
2. Couvrez l'ampoule avec un chiffon pour se protéger le doigt et la main. Souvez l'ampoule (en se protégeant la main et les doigts et la main avec le chiffon) et sortir l'ampoule de la douille en tirant doucement.
3. Retirez tous les débris de la douille avant d'insérer la nouvelle ampoule.
4. Vous pouvez trouver des ampoules fluorescentes de remplacement auprès de votre détaillant local ou directement auprès de DynaTrap en composant le 1-877-403-TRAP (8727) ou en visitant le site www.dynatrap.com.

COMMENT FONCTIONNE LE PIÈGE DYNATRAP® FLYLIGHT INSECT

Les insectes volants sont attirés vers l'unité par la lumière UV. Les panneaux de colle StickyTech™ les piègent jusqu'à ce qu'ils se déshydratent et meurent. Jetez et remplacez les bandes adhésives StickyTech™ au besoin.



StickyTech™
Cartes à colle
#230093

AtraktaGlo™ UV Ampoule
PL-S 2P 9W
#21050-R

Sorties De Courant
Sortie 1 + Sortie 2 ≤15A

DÉPANNAGE

Problème:	Cause Possible :	Correction:
Les ampoules ne s'allument pas	1. Pas d'alimentation électrique 2. Ampoule mal installée 3. Ampoule grillée	1. Vérifiez la fiche, la prise et le fusible ou le disjoncteur. 2. Vérifiez toutes les douilles pour l'assise et l'alignement des ampoules. 3. Remplacez les ampoules si nécessaire en suivant les instructions de la section « Remplacement des ampoules ».

GARANTÍA LIMITADA

DYNAMIC garantit à l'acheteur original que ce produit est exempt de matériaux et de fabrication défectueux. Cette garantie est limitée à toute pièce défectueuse pour une période d'un an à compter de la date d'achat originale. Conservez votre reçu original comme preuve d'achat. Cette garantie ne s'applique pas à l'ampoule, ni à notre avis, à une mauvaise utilisation ou abus. Si cette unité a été modifiée, aucune garantie n'est en vigueur. Cette garantie ne s'applique pas si cette unité est achetée à l'extérieur des États-Unis, du Canada et du Mexique. DYNAMIC ne pourra en aucun cas être tenue responsable de tout dommage accidentel, purifié, consécutif ou autre de toute nature en cas de violation de cette garantie ou de toute autre garantie, expresse ou implicite, quelle qu'elle soit. Certains états n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vos cas. Cette garantie vous donne tous les droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Pour usage domestique et commercial à l'intérieur seulement



DISTRIBUÉ PAR

Dynamic Solutions Worldwide, LLC
12247 W. Fairview Ave.
Milwaukee, WI 53226
customercare@dsw-ilc.com
800-880-8727
WWW.DYNATRAP.COM
EPA Est. No. 088119-CHN-001
FABRIQUÉ EN CHINE
Cet appareil est conforme aux Normes de performance pour les produits émetteurs de lumière, 21 DFR, Partie 1040, Chapitre 1, Sous-chapitre J, Santé radiologique.

Intertek

EPA Est. No. 088119-CHN-001
FABRIQUÉ EN CHINE
Cet appareil est conforme aux Normes de performance pour les produits émetteurs de lumière, 21 DFR, Partie 1040, Chapitre 1, Sous-chapitre J, Santé radiologique.


FLYLIGHT
INSECT
TRAPTRAMPA
PARA
MOSCASPIÈGE
À
MOUCHESRemove cover to
expose adhesive.Retire la cubierta
de Exponer el adhesivo.Retirer le couvercle
à Exposer l'adhésif.

1


UP | LEVANTAR | EN HAUT

Plug Insect Trap
into a standard
120V outlet.Conecte la trampa
para moscas en un
enchufe estandar
de 120 V~Plug Insect Trappe
dans la prise
standard 120V.

3

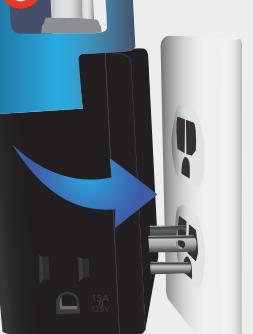Plug your devices into the
AC outlets, as shownConecte sus dispositivos a
las tomas de ~,
como se muestraBranchez vos appareils dans
les prises AC, comme
indiquéAC OUTLETS*
SALIDAS DE ~
SORTIES DE COURANT

5

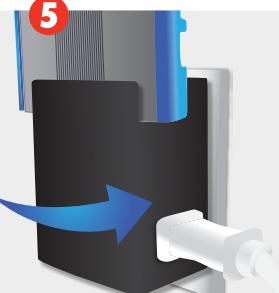


*(One on each side | Uno a cada lado | Un de chaque côté)

Insert StickyTech™
Glue Card into trap.Inserte StickyTech™
Tarjeta Adhesiva en
la trampa.Insérer la plaque de
colle StickyTech™
dans le piège.

2

Unplug Fly Trap before replacing
StickyTech™ Glue Card. Remove and
discard used StickyTech™ Glue Card
every 30 days, or when fully covered.Desconecte la trampa de la mosca antes
de reemplazar StickyTech™ Tablero de
pegamento reemplace y deseche la placa
adhesiva StickyTech™ tarjeta cada 30 días
o cuando esté completamente cubierta.Débranchez Fly Trap avant de remplacer
StickyTech™ Plancha de colle. Remplacer et
éliminer la plaque de colle StickyTech™
utilisée tous les 30 jours,
ou bien couverte.

4

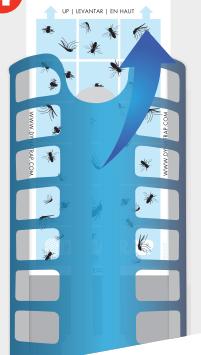

REPLACEMENT PARTS / PIEZAS DE REPUESTO / PIÈCES DE REMplacement

#21050-R

AtraktaGlo™ UV Bulbs

For best results, replace every 3,000 hours (about 4 months).

AtraktaGlo™ UV Focos

Para obtener los mejores resultados, reemplace cada 3 000 horas
(aproximadamente 4 meses).

AtraktaGlo™ UV Ampoules Toutes

Remplacez les pour les meilleurs résultats, les 3000 heures
(environ 4 mois).

#230093

6 - StickyTech™ Glue Cards

For Best Results, Replace Every 30 Days.

6 - StickyTech™ Tarjetas Adhesivas

Para obtener los mejores resultados, reemplazarcada 30 días.

6 - Les Cartes De Colle StickyTech™

Pour les meilleures redessins, remplaçertous les 30 jours



MODELO: DT3019

TRAMPA PARA MOSCAS

MANUAL DEL PROPIETARIO

¡Gracias por comprar el DYNATRAP®
trampa para moscas!Este producto puede estar cubierto por una o más patentes de EE.UU.
o aplicaciones pendientes de patente. Ver www.dynatrap.com/patentsPARA USO EN
INTERIORES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES RELATIVAS A UN RIESGO DE INCENDIO, DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES PERSONALES

ADVERTENCIA: Al usar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- Para desconectar quitar de la toma de corriente.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de reparar o limpiar.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no coloque el artefacto en agua u otro líquido.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de lesiones, desenchufelos antes de realizar tareas de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea estas instrucciones antes de utilizar DynaTrap® Trampa para Moscas y consérvelas para futuras consultas.

1. Desenchufe siempre antes de reparar, limpiar o cambiar la bombilla.
2. No coloque la unidad cerca de calor, gas, aceite u otros materiales inflamables.
3. Monte el producto fuera del alcance de los niños.
4. Nunca opere este producto si tiene un enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
5. No inserte los dedos ni ningún objeto extraño en la unidad mientras esté conectada a una toma de corriente.
6. Los insectos recolectados dentro de la unidad pueden contribuir al fuego, reemplace el papel adhesivo según sea necesario.
7. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no limpie este producto con agua pulverizada, no lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido. No coloque ni guarde el electrodoméstico donde pueda caerse o ser arrastrado a una bañera o fregadero.
8. Solo use accesorios recomendados o vendidos por el fabricante.
9. No lo use al aire libre.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

1. Desempaque la unidad.
2. Enchúfalo a un tomacorriente de interior.
3. Para obtener los mejores resultados de captura, deje la unidad encendida en todo momento, excepto cuando la limpie o realice tareas de mantenimiento.
4. La actividad de tasa de captura será mayor durante la noche. Para obtener los mejores resultados de captura, se recomienda mantener la unidad alejada de fuentes de luz competidoras. Destinado solo para uso doméstico en interiores.
5. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, conecte este electrodoméstico únicamente a las tomas con conexión a tierra, consulte las Instrucciones de conexión a tierra. No cambies el enchufe de ninguna manera.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO DEL USUARIO - LIMPIEZA

Revise la trampa una vez por semana para prolongar la vida útil de la unidad, asegurar la prevención de incendios y proporcionar una operación eficiente.

1. Inspeccione y limpie el dispositivo semanalmente, reemplace el panel de pegamento si está lleno.
2. Desconecte el dispositivo antes de limpiarlo, o reemplace el panel de pegamento.


REEMPLAZO DEL FOCO - Reemplace con el foco #21050-R de DynaTrap® (El Foco UV - PL-S 2P 9 W)

La vida de uso de los focos es de aproximadamente 3 000 horas (a cerca de 4 meses), y deben de reemplazarse después de este tiempo para mantener la eficacia óptima de la luz ultravioleta. Una vez usado vea la luz de los focos, su capacidad para atraer insectos disminuye con el tiempo.

1. DESENCHUFE LA UNIDAD, y permita que el foco se enfrie antes de reemplazarla.
2. Cubra el foco con un paño para proteger su dedo y mano. Sujete el foco (con la mano y los dedos protegidos por el paño) y extraiga suavemente la bombilla de la toma.
3. Refíre cualquier residuo del portaflámparas antes de insertar el nuevo foco.
4. Se pueden encontrar lámparas fluorescentes de repuesto en su distribuidor local o se pueden pedir directamente a DynaTrap llamando al 800-880-8727 o visitando www.dynatrap.com.

COMO FUNCIONA LA TRAMPA PARA MOSCAS DYNATRAP®

Los insectos voladores son atraídos a la unidad por la luz UV. Las juntas de pegamento StickyTech™, las atrapan hasta que se deshidratan y mueren. Las placas se pueden reemplazar y descartar periódicamente.

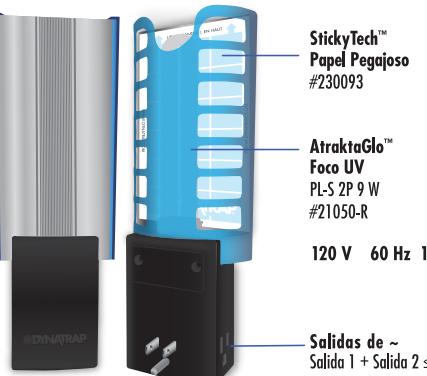StickyTech™
Papel Pegaoso
#230093AtraktaGlo™
Foco UV
PL-S 2P 9 W
#21050-R

120 V 60 Hz 15 A

Salidas de ~
Salida 1 + Salida 2 ≤15 A

IDENTIFICACION Y RESOLUCION DE PROBLEMAS

Problema:	Possible causa:	Corrección:
Los focos no alumbran	1. No hay corriente eléctrica. 2. Los focos no están firmemente colocados en la base del foco. 3. Los focos están undidos.	1. Revise la conexión, el contacto, o el interruptor eléctrico. 2. Revise que los focos estén firmemente colocados en la base del foco. 3. Cambie los focos si es necesario, de acuerdo a las instrucciones bajo "Reemplazo del foco".

GARANTIA LIMITADA

DYNAMIC garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía está limitada a remediar cualquier parte defectuosa durante un período de un año a partir de la fecha de compra original. Retenga su recibo original como prueba de compra. Esta garantía no es aplicable ni al foco, ni al maltrato o uso inapropiado, a nuestro juicio. Si esta unidad es alterada, se anula la garantía. La garantía no aplica si la unidad fue comprado fuera de los Estados Unidos, México y Canadá. DYNAMIC no será responsable en ningún caso de daños incidentales, punitivos, derivados o daños de ningún otro tipo por incumplimiento de esta o de cualquier otra garantía, ya sea expresa o implícita. Algunos estados no permiten limitación con respecto a la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, la limitación o exclusión anterior podría no serle aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener además otros derechos que variarán de un estado a otro.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para uso en interiores solamente, doméstico y comercial.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.



DISTRIBUIDO POR

Dynamic Solutions Worldwide, LLC DynaTrap de Mexico, S. de R.L. de CV
12247 W. Fairview Ave. servicioalcliente@dsw-llc.com
Milwaukee, WI 53226 800-880-8727
customercare@dsw-llc.com WWW.DYNATRAP.COM.MX

877-403-TRAP (8727)
WWW.DYNATRAP.COM
©Dynamic Solutions Worldwide, LLC

Intertek

C

ETL

us



Intertek

C

ETL

us

NOM

Este dispositivo cumple con las Normas de rendimiento para productos emisores de luz, 21 CFR, Part 1040, Capítulo 1, Subcapítulo J, Salud radiológica. Subchapter J, Radiological Health.

EPA Est. No. 088119-CHN-001
HECHO EN CHINA