

# EVNT4 Series | EVOGEN® No-Touch Mini Dual Dispenser

C BATTERY MODEL | U.S. PATENT NO. 11,576,828

## INSTALLATION

1. ADA Regulations require this dispenser be mounted in an unobstructed location with hand hold indicator 39 inches to 44 inches from floor.
2. Open cabinet. Place cabinet against wall in the desired position and mark location of 4 holes in back of cabinet.
3. Holes for screws should be drilled and the cabinet fastened to wall per appropriate building codes.
4. Load 4 C batteries into battery fixture. Batteries not included. Do not mix brands of batteries. Recommend Duracell or Energizer alkaline batteries.

## LOADING INSTRUCTIONS

1. Open unit with Key. (1) Key provided, part# EV2-KEY.
2. Remove weights from both channels.
3. Insert 13 vended tampons in right channel. See Diagram A for details.
4. Insert 9 #4 boxes of either Maxithins® MT-4, MT-200, or Enviro Gards® Organic EGP200 in left channel.
5. Replace weights on top of products in both channels. Weights are installed on an angle and then come to lay flat on top of product. See Diagrams A and B for more details.
6. Close door. There will be a 5 second delay before the first product will vend after refilling the machine.
7. If a channel is out of product, LED light will blink every second.

## OPERATION

1. To dispense, hold hand directly over sensor where indicated, until product falls into tray. DO NOT WAVE HAND TO DISPENSE.
2. There is a factory-programmed delay of five seconds. The five second delay is between all vends, including vends of different products. The delay feature will discourage abuse and over dispensing.

## BATTERY REPLACEMENT

1. When the battery is low, a solid red light will appear indicating it is time to replace the batteries.
2. Remove old batteries.
3. Place four new C batteries into battery fixture. See Diagram C for more details. Do not mix brands of batteries; replace all at once. Recommend Duracell or Energizer alkaline batteries.
4. There will be a 5 second delay before the first product will vend after replacing the batteries.

## INSTALACIÓN

1. Las disposiciones de la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA) exigen que se monte este expendedor en un lugar de libre acceso con el indicador de manecilla manual de 39 pulgadas a 44 pulgadas del piso.
2. Abra el gabinete. Coloque el gabinete contra la pared en la posición deseada y marque la ubicación de los 4 orificios en la parte posterior del gabinete.
3. Los orificios para los tornillos deben perforarse, y el gabinete debe fijarse a la pared según los códigos de fabricación correspondientes.
4. Coloque 4 pilas C en el compartimento correspondiente. Las pilas no están incluidas. No mezcle diferentes marcas de pilas. Recomiende pilas alcalinas Duracell o Energizer. Sustituya todas las pilas a la vez.

## INSTRUCCIONES DE CARGA

1. Abra la unidad con la clave. (1) Clave provista, parte # EV2-KEY.
2. Retire los pesos de ambos canales.
3. Inserte 13 tampones expendidos en el canal derecho. Consulte el diagrama A para obtener más detalles.
4. Inserte 9 cajas #4 de Maxithins® MT-4, MT-200, o Enviro Gards® Organic EGP200 en el canal izquierdo.
5. Reemplace los pesos en la parte superior de los productos en ambos canales. Los pesos están instalados en un ángulo y luego se colocan en forma horizontal en la parte superior del producto. Consulte los diagramas A y B para obtener más información.
6. Cierre la puerta. Habrá un retraso de 5 segundos antes de que se expida el primer producto después de volver a cargar la máquina.
7. Si un canal se queda sin productos, una luz LED titilará por segundo.

## OPERACIÓN

1. Para dispensar, sostenga la mano directamente sobre el sensor donde se indica, hasta que el producto caiga en la bandeja. NO AGITE LA MANO PARA DISPENSAR.
2. Hay una demora programada de fábrica de cinco segundos. Esta demora de cinco segundos se da en cada expendio, incluidos el de distintos productos. Esta característica de retraso desalentará el mal uso y el expendio excesivo.

## REEMPLAZO DE BATERÍA

1. Cuando una pila esté baja, aparecerá una luz de color rojo que indica que es hora de reemplazarla.
2. Quite las pilas viejas.
3. Coloque cuatro pilas nuevas C en el compartimento. Consulte el Diagrama C para obtener más información. No mezcle diferentes marcas de pilas; Reemplace todos a la vez. Recomiende pilas alcalinas Duracell o Energizer. Sustituya todas las pilas a la vez.
4. Habrá una demora de 5 segundos antes de que se expida el primer producto después de reemplazar las pilas.

## INSTALLATION

1. Les réglementations du ADA (Loi pour les Américains avec handicap) demandent que le distributeur soit installé en un endroit sans obstructions, avec l'indicateur de geste de main situé entre 99 cm et 118 cm du sol.
2. Ouvrez l'armoire. Placez l'armoire contre le mur à l'endroit voulu et marquez l'emplacement des 4 trous à l'arrière de l'armoire.
3. Les trous pour les vis doivent être forés et l'armoire fixée au mur suivant les codes de construction d'application.
4. Insérez 4 piles C dans le compartiment à piles. Les piles ne sont pas comprises. Ne mélangez pas les marques de batterie. Recommandez les piles alcalines Duracell ou Energizer.

## INSTRUCCIONES DE CARGAMENTO


1. Ouvrir l'unité avec la clé. (1) clé fournie, pièce # EV2-KEY.
2. Enlevez les poids des deux glissières.
3. Introduisez 13 tampons à vendre dans la glissière de droite. Voir le diagramme A pour plus de détails.
4. Introduisez 9 boîtes #4 de Maxithins® MT-4, MT-200, ou Enviro Gards® Organic EGP200 dans la glissière de gauche.
5. Remettez en place les poids au-dessus des produits dans chaque glissière. Les poids sont installés sous un angle et sont ensuite appliqués à plat à la partie supérieure du produit. Voir les diagrammes A et B pour plus de détails.
6. Refermez la porte. Il y aura un retard de 5 secondes avant que le premier produit puisse être vendu après chargement du distributeur.
7. Si une des glissières est vide de produit, un indicateur DEL va clignoter une fois par seconde.

## OPÉRATION


1. Pour distribuer, tenir la main directement au-dessus du capteur à l'endroit indiqué, jusqu'à ce que le produit tombe dans le plateau. NE PAS AGITER LA MAIN POUR DISTRIBUER.
2. Il y a un retard de 5 secondes programmé en usine. Ce retard de 5 secondes existe entre chaque vente, y compris ventes de produits différents. La fonction de délai va décourager les abus et un excès de livraison.

## REEMPLAZO DE LA PILE


1. Lorsque les piles sont plates, un témoin lumineux rouge continu va apparaître signifiant qu'il est temps de remplacer les piles.
2. Enlevez les vieilles piles.
3. Insérez 4 nouvelles piles C dans le compartiment. Voir le diagramme C pour plus de détails. Ne mélangez pas les marques de batterie; remplacez les quatre en même temps. Recommandez les piles alcalines Duracell ou Energizer.
4. Il y aura un retard de 5 secondes avant que le premier produit puisse être vendu après remplacement des piles.

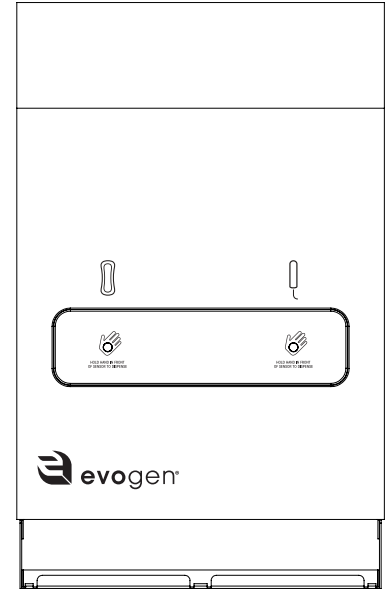


Diagram/ Diagrama/Diagramme A

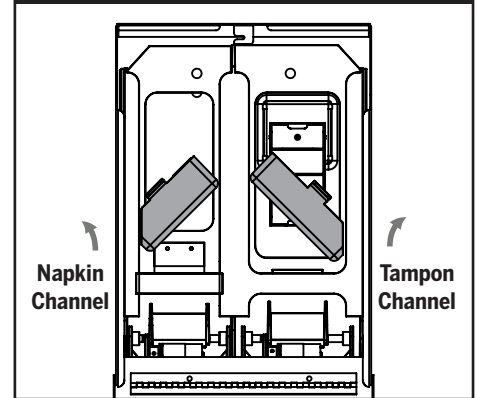

Diagram/ Diagrama/Diagramme B

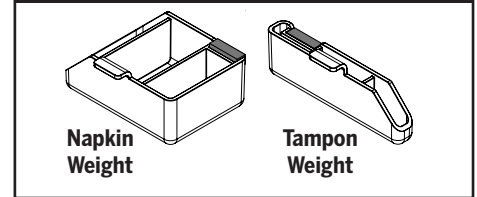

Diagram/ Diagrama/Diagramme C

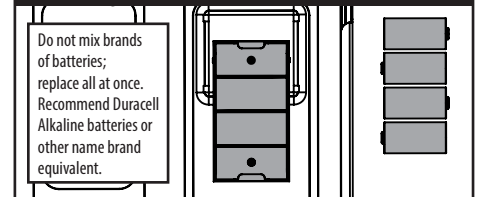

## Trouble Shooting Guide

Guía de solución de problemas  
Guide de dépannage

