

Juego de Estantería de Alambre de Acero Inoxidable



Instrucciones de Ensamblaje

PARTES:

- (A) Estantes
- (B) Poste
- (C) Mangas divididas
- (D) Ruedas (en caso de estar incluidas)

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

- Mazo de goma
- Guantes anti-cortaduras

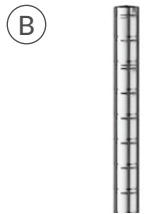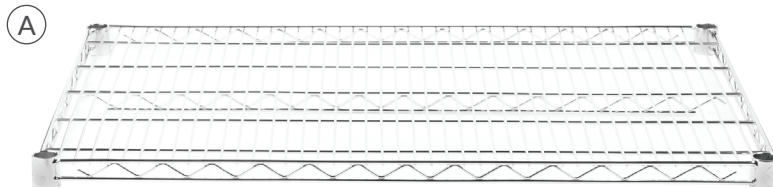

¿NECESITAS AYUDA?

Escanee aquí para seguir el video de ensamblaje completo:



Instrucciones de ensamblaje

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones personales. Los bordes del acero inoxidable son afilados y pueden provocar cortes. Utilice guantes durante la instalación y manipule con cuidado.

NOTA: Cada octava ranura está duplicada para facilitar el ensamblaje. Los postes tienen muescas en incrementos de 1 pulgada.


1. Por favor inspeccione que todos los artículos estén presentes y que ninguno esté dañado antes de empezar a ensamblar.
2. Si está ensamblando una unidad móvil, inserte las ruedas en los postes simplemente empujándolas hacia adentro. Si no, coloque los niveladores de pies en los postes girándolos hacia la derecha.

NOTA: Empujar las ruedas puede requerir un poco de fuerza, pero el anillo en el tronco de las ruedas las mantendrá en su lugar dentro del poste.



Continuación de las instrucciones de ensamblaje

3. Sujete (4) mangas divididas en cada poste para el estante inferior. Asegúrese de que las mangas tengan la flecha apuntando hacia arriba.
NOTA: NSF requiere que los estantes inferiores estén separados al menos a 6 pulgadas del suelo.
4. Sostenga el estante inferior de lado y deslice cada poste a través de los anillos del estante hasta que las mangas encajen firmemente dentro de los anillos del estante.
5. Coloque la unidad en posición vertical y asegúrese de que el estante esté asegurado. Utilice un mazo y una toalla para asegurar bien el estante sin dañarlo.
6. Agregue mangas adicionales a la altura deseada de los estantes y continúe colocando los estantes restantes encima de los postes, deslizándolos a través de los anillos de los estantes hasta que las mangas encajen firmemente.
7. Atornille o desatornille los niveladores de patas para nivelar toda la unidad.

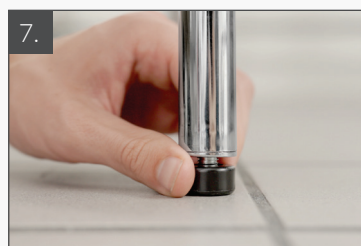

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Verifique la capacidad de peso del estante y de la unidad y manténgase dentro de las recomendaciones de peso, distribuyendo uniformemente los artículos en el estante.
- Desempolve el estante o límpielo con un trapo húmedo o una toalla de papel para eliminar la suciedad o comida.
- Para más información favor de consultar la Guía de Cuidado y Mantenimiento para Acero Inoxidable.

IMPORTANTE

El fabricante no es responsable de los daños y/o lesiones causadas por un ensamblado inadecuado, mal uso, uso prolongado más allá de su vida útil, o carga desequilibrada del producto. Es responsabilidad del usuario comprender el uso del producto en cada aplicación.