

Mesa de Trabajo con Estante Inferior

Instrucciones de Ensamblaje

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave Allen (incluida)

Mesa de 4 Patas


PIEZAS:


- (1) Mesa de Acero Inoxidable
- (B) (1) Estante Inferior
- (c) (4) Patas
- (D) (8) Tornillos de Ajuste

Mesa de 6 Patas

PIEZAS:

- (1) Mesa de Acero Inoxidable
- (B) (1) Estante Inferior
- (c) (6) Patas
- (16) Tornillos de Ajuste

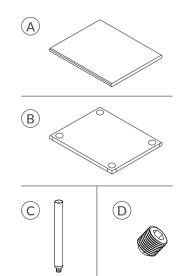

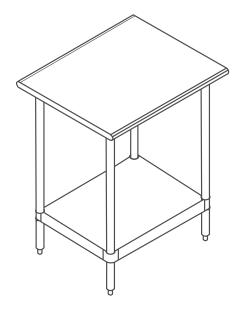

Instrucciones de Ensamblaje

- 1. Asegúrese de que el área de ensamblaje sea una superficie limpia y nivelada. Con cuidado, saque todo el contenido de la caja. Coloque la superficie de la mesa boca abajo sobre una alfombra, cartón u otra superficie protegida.
- 2. Determine la ubicación del estante inferior marcando la altura deseada en las patas. Coloque el estante inferior de costado e inserte las patas con el extremo que irá en los refuerzo (extremo opuesto a los pies ajustables) a través de la parte inferior del estante. NOTA: El estante inferior debe estar al menos a 6" del suelo para estar certificado por NSF.
- 3. Apriete los tornillos de ajuste en el estante inferior para fijar las patas. **NOTA:** No apriete completamente hasta que se complete el Paso 4.
- 4. Inserte las patas en los refuerzos de la superficie de la mesa. Es posible que deba aflojar el tornillo de ajuste si una pata no se alinea exactamente.
- 5. Una vez que todas las patas estén insertadas en los refuerzos, apriete todos los tornillos de ajuste.
- 6. Ajuste los pies según sea necesario para cumplir con los requisitos de altura o para compensar un piso irregular.
- 7. Con ayuda, gire la mesa y retire cualquier capa protectora. La mesa está lista para ser utilizada.

¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal. Los bordes de acero inoxidable son afilados y pueden causar cortes. Use guantes durante la instalación y manipule con cuidado. La repisa inferior debe ser instalada para asegurar la estabilidad adecuada de la mesa.

