

Lavabo con compartimento


Instrucciones de ensamblaje

HERRAMIENTAS NECESARIAS

llave allen (incluida)


PARTES:

- (A) (1) Lavabo
- (B) (4) Patas
- (C) (16) Tornillos de ajuste
- (D) (1) Conexión de drenaje

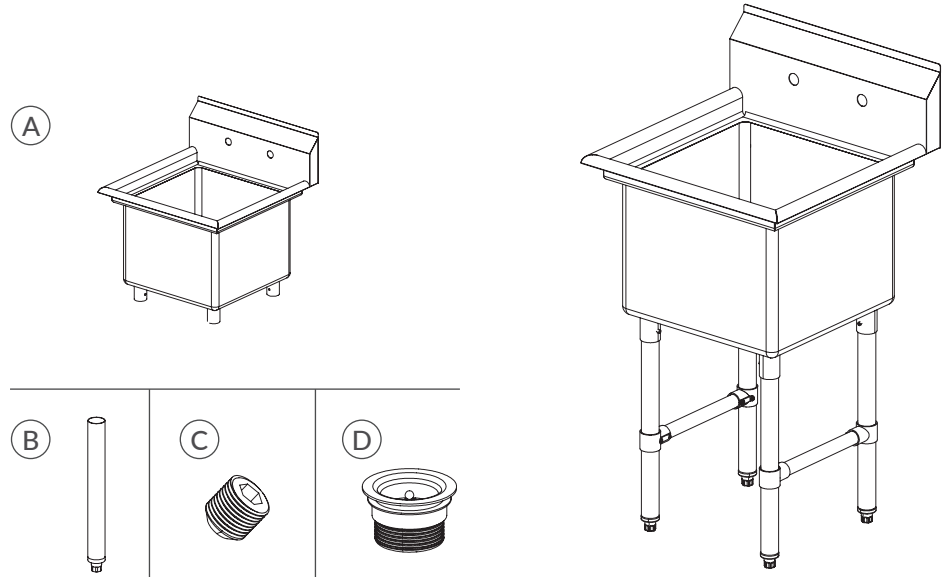

Assembly Instructions

1. Coloca el cuerpo del lavabo boca abajo sobre una superficie que no lo raye.
2. Desliza los soportes cruzados sobre las patas y aprieta todos los tornillos de ajuste. (Omite este paso para los modelos sin soportes cruzados).
3. Inserta las patas en los refuerzos del cuerpo del lavabo. Es posible que debas aflojar un tornillo de ajuste si alguna de las patas tiene dificultades para entrar.
4. Aprieta todos los tornillos de ajuste y coloca el lavabo en posición vertical.
5. Ajusta los pies según sea necesario para cumplir con tus requisitos de altura o para compensar un piso irregular.
6. Instala el/los desagüe(s) y retira cualquier capa protectora.

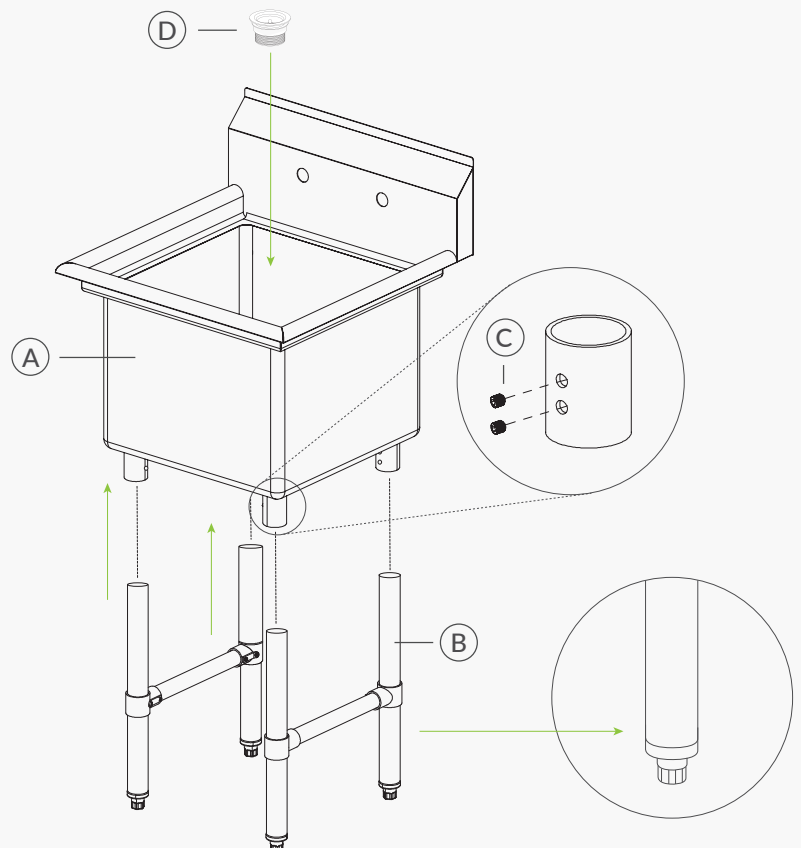

ADVERTENCIA: Riesgo de lesión personal. Los bordes de acero inoxidable son afilados y pueden causar cortes. Utiliza guantes y manipula con cuidado.