

Fregadero para debajo del bar


Instrucciones de ensamblaje

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Llave Allen (incluida)


PARTES:

- (A) (1) Fregadero
- (B) (4) Patas
- (C) (16) Tornillos de ajuste
- (D) (1) Conexión de desagüe

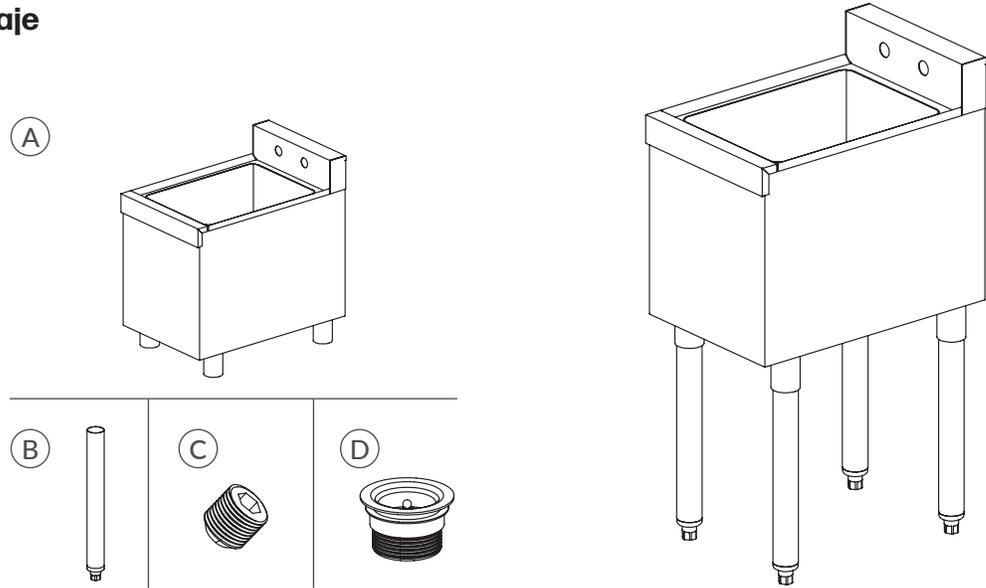

Instrucciones de ensamblaje

1. Coloca el cuerpo del fregadero (A) boca abajo sobre una superficie que no lo raye.
2. Desliza los soportes cruzados sobre las patas (B) y aprieta todos los tornillos de ajuste (C). Omite este paso si tu modelo tiene patas galvanizadas.
3. Inserta las patas en los refuerzos del cuerpo del fregadero. Es posible que debas aflojar un tornillo de ajuste si alguna pata tiene dificultades para encajar.
4. Aprieta todos los tornillos de ajuste y coloca el fregadero en posición normal.
5. Ajusta los pies según sea necesario para cumplir con tus requisitos de altura o para nivelar sobre un piso irregular.
6. Inserta la conexión de drenaje (D) en el cuerpo del fregadero. Retira cualquier capa protectora.

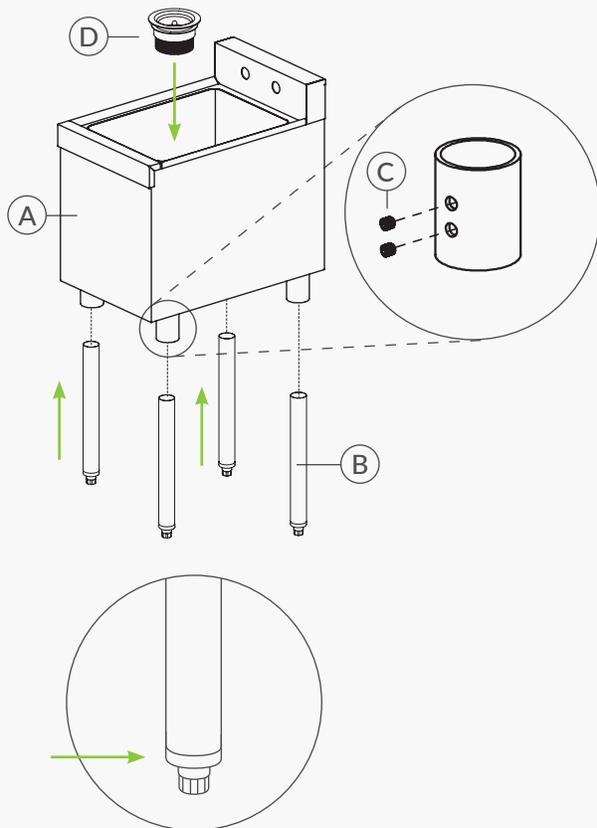

¡ADVERTENCIA! Riesgo de lesión personal. Los bordes de acero inoxidable son afilados y pueden causar cortadas. Usa guantes durante la instalación y manipula con cuidado.